



HiPath 3000/HiPath 500

**Gigaset SL2 professional
pour
HiPath Cordless Office**

Mode d'emploi

SIEMENS

Global network of innovation

Consignes de sécurité

Mobile

Danger :

- Ne pas utiliser le mobile dans un environnement où il existe un risque d'explosion !
 - Ne pas poser le mobile à côté d'appareils électroniques ; risque d'interférences !
 - Ne pas utiliser le mobile dans une pièce humide ! Les appareils ne sont pas protégés contre les projections d'eau.
 - Votre mobile constitue une source de rayonnement. Respecter les consignes de sécurité locales !
-

Remarque :

La sonnerie, les signaux acoustiques et la fonction Mains libres sont restitués par le haut-parleur. Ne portez pas le téléphone à votre oreille lorsque le téléphone sonne ou lorsque vous avez activé la fonction Mains libres ; vous risqueriez de subir des dommages auditifs permanents.

Remarque :

- Pour les porteurs de prothèses auditives : les signaux radio peuvent provoquer des phénomènes de couplage.
 - Ne pas oublier de joindre le mode d'emploi lorsque vous donnez votre mobile !
-

Batterie

Danger :

- N'utiliser que la batterie rechargeable d'origine Siemens, qui est homologuée.
 - Ne jamais utiliser de piles non rechargeables du commerce ! Cette utilisation est en effet liée à un risque grave d'accident corporel et de dommage matériel (explosion, destruction de l'enveloppe de la batterie, défaillances fonctionnelles et endommagement du mobile).
 - Ne pas plonger la batterie dans l'eau et ne pas la jeter au feu !
 - Pour faire fonctionner le chargeur, utiliser exclusivement le bloc-secteur homologué !
-

Marquage WEEE




Remarque :

- Tous les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets municipaux, dans les lieux de collecte prévus à cet effet par les dispositions prises à l'échelle nationale.
- L'élimination appropriée et la collecte sélective de vos appareils usagés servent à prévenir tout dommage potentiel pour l'environnement et la santé humaine. Elles constituent une condition à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.
- Pour avoir des informations détaillées sur le recyclage de vos appareils usagés, renseignez-vous auprès de votre commune, du service responsable de l'élimination des déchets, du commerçant auquel vous avez acheté votre produit ou de votre partenaire commercial.
- Ces informations s'appliquent uniquement aux équipements installés et vendus dans les pays de l'Union européenne et soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Dans les pays hors Union européenne, des dispositions différentes peuvent s'appliquer au recyclage des équipements électriques et électroniques.



Aperçu

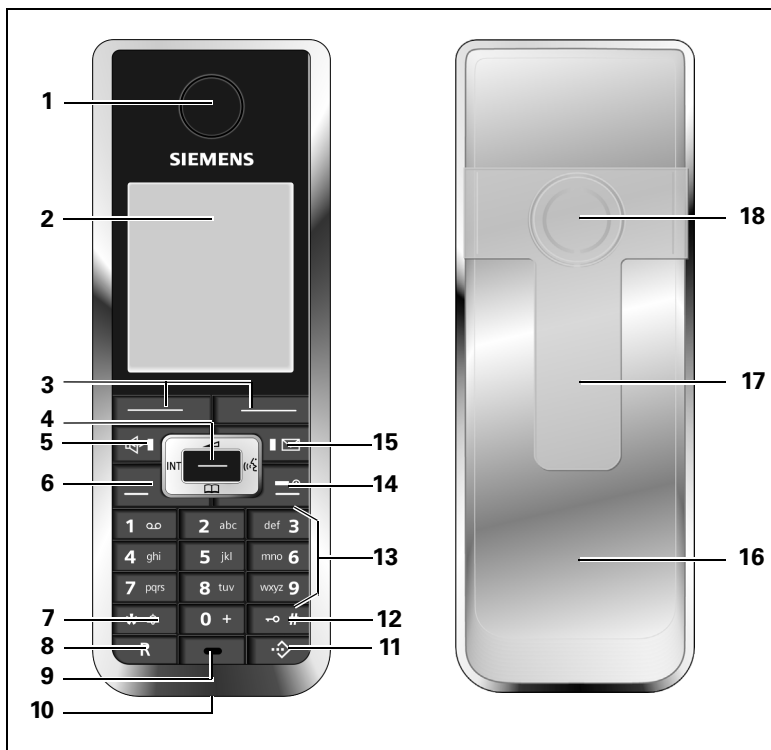

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Capsule réceptrice | 10 Prise pour oreillette, interface PC et chargeur |
| 2 Ecran | 11 Touche Appel par Appel |
| 3 Touches écran | 12 Touche Dièse |
| 4 Touche de navigation | 13 Touches chiffrées |
| 5 Touche Mains-libres | 14 Touche Coupure et Marche/Arrêt |
| 6 Touche décrocher | 15 Touche Messages |
| 7 Touche Etoile | 16 Couverture du logement de batterie |
| 8 Touche flashing (R) | 17 Clip ceinture |
| 9 Microphone | 18 Haut-parleur sonnerie et mains-libres |

Utilisation des touches : → page 11

Sommaire

Aperçu IV

Remarque relative au mode d'emploi 1

Fonctions téléphoniques –

Fonctions de base 1

Mettre en marche/Couper le mobile	2
Pendre la ligne, puis numéroter.	3
Numéroter, puis prendre la ligne.	3
Composer un numéro d'urgence.	4
Répétition manuelle de la numérotation	4
Rappel	5
Double appel	6
Prendre ou refuser un appel	7
Intercepter un appel dans un groupe.	8
Terminer la communication.	8
Renvoyer des appels	9
Verrouiller ou déverrouiller le clavier	10
Après avoir quitté le réseau radio	10

Description des éléments de commande 11

Touches de fonction	11
Touche flashing (R)	12
Touche de navigation.	12
Touches écran	13
Symboles de menu dans le menu principal.	14

Mise en service du mobile. 16

Retirer le film protecteur	16
Placer la batterie	16
Charger et utiliser la batterie	18
Autonomie et temps de chargement de la batterie.	18
Batteries homologuées	19
Montage du clip ceinture.	19
Paramétrer la langue d'affichage du mobile	20
Paramétrer la langue d'affichage du système	21

Réglages du mobile22

Régler le volume d'écoute. 22

Choisir les sonneries 23

Signaux acoustiques 24

Paramétrez le vibreur. 25

Régler les sonneries et les images dans l'album Média. 25

 Visualiser les images/Ecouter les sons 26

 Renommer le son/l'image 27

 Effacer les sons/les images 27

 Contrôler la mémoire 28

Activer ou désactiver la sonnerie. 29

Activer ou désactiver le bip sonore 29

Modifier le numéro d'urgence. 30

Activer/Désactiver le décroché automatique. 30

Régler la date et l'heure 31

Personnaliser l'écran 32

Paramétrer la liste de conversion pour le transfert vCard 36

Ramener à la configuration usine 37

Fonctions téléphoniques – Fonctions de confort. .39

Mains-libres 39

Téléphoner avec une oreillette 40

 Oreillette avec fil 40

 Oreillette sans fil 40

Répertoire vocal. 43

Répétition de la numérotation. 45

 Répétition automatique de la numérotation. 45

 Effacer une entrée ou la liste de répétition de la numérotation. . . . 45

 Reprendre un numéro dans le répertoire. 46

 Intégrer le numéro dans la liste Appel par Appel. 47

Numérotation abrégée système, centralisée 48

Numérotation abrégée système, individuelle 49

Annuaire du système. 50

Base de données téléphoniques (LDAP). 51

Répertoire/Liste Appel par appel du mobile 54

 Enregistrer une entrée. 55

 Chercher une entrée et composer le numéro correspondant 56

 Composer un numéro par sa position mémoire 57

 Affichez l'entrée. 57

 Modifier une entrée 57

 Identifier l'entrée en tant que VIP (Very Important Person) 58

 Effacer une entrée ou le répertoire/la liste Appel par appel. 59

 Afficher les emplacements mémoire libres. 59

 Copier le répertoire téléphonique complet ou
 des entrées individuelles. 60

Prise ciblée d'un MSN (numéro d'appel multiple). 62

Etablir des communications avec un code d'identification	62
Utiliser le mobile pour un autre raccordement	63
Désactiver l'affichage du numéro	64
Intercepter un appel de façon ciblée	64
Activer/Désactiver «Ne pas déranger»	65
Affichage du coût des communications	66
Appels malveillants	67
Equipeement de portier.	67
Service Données du téléphone TDS	69
Relais.	70
Flashing réseau	71
Renvoi temporisé d'un numéro d'appel multiple.	71
Utiliser le renvoi de nuit.	73
Utiliser la numérotation MF	74
Parquer/Reprendre des communications	75

Fonctions téléphoniques – Plusieurs usagers 76

Avertissement	76
Activer/Désactiver le bip d'avertissement.	77
Empêcher/Autoriser l'avertissement automatique	78
Entrée en tiers.	78
Transférer une communication	79
Mise en garde	81
Va-et-vient (entre communications).	81
Réaliser une conférence	82
Utiliser le deuxième appel	85

Fonctions d'équipe 86

Activer/Désactiver un appel collectif	86
Pilotage	89
Distribution des appels UCD (Universal Call Distribution)	90
Groupe Mulap (Multiple Line Application)	94

Fonctions Messages 96

Laisser un message/Texte d'absence	96
Envoyer/Activer un message.	97
Consulter une messagerie vocale	99
Liste des appelants	101

Fonctions supplémentaires 103

Fonction Réveil/Alarme du mobile.	103
Fonction Rendez-vous du mobile	105
Fonction Rendez-vous du système	108

Base, sélection 109

Accès rapide aux fonctions et numéros 110

Echange de données PC <-> mobile ou mobile <-> mobile 112

 Présentation des interfaces 112

 Mobile Phone Manager (application MPM) 112

 Interface PC (V.24, USB) 113

 Interface Bluetooth 114

Verrouillage du téléphone117

Verrouillage du mobile 117

Programmation du code de verrouillage du téléphone 118

Verrouiller/Déverrouiller le téléphone 119

Code de verrouillage central/Verrouiller/Déverrouiller d’autres mobiles120

Fonctions système121

Activation par le menu 121

Activation par indicatif 121

Fonctions et indicatifs 122

Annexe125

Défaillances, suppression 125

Entretien des mobiles 127

Documentation 128

Caractéristiques techniques 128

Chargeurs 128

Accessoires 129

Directive UE. 129

Déclaration de conformité 130

Index.....131

Etape par étape

Remarque relative au mode d'emploi

Ce mode d'emploi décrit le mobile et ses fonctions sur votre système de communication.

Toutes les fonctions exécutables sur votre mobile sont signalées. Si toutefois vous constatez que certaines d'entre elles ne sont pas disponibles, l'explication peut en être la suivante :

- La fonction n'est pas configurée pour vous ou sur votre mobile - adressez-vous à l'administrateur de votre système.
- Votre plate-forme de communication ne dispose pas de cette fonction - adressez-vous à votre partenaire contractuel Siemens pour une mise à jour.

Fonctions téléphoniques – Fonctions de base

Avec votre mobile, vous pouvez passer des communications internes et externes.

Les communications internes sont des communications que vous échangez

- à l'intérieur de la zone couverte par votre système de communication, par ex. dans votre société
- avec un système de communication en réseau, par ex. avec un autre site de votre société

Les communications externes sont des communications passées avec les usagers du réseau téléphonique public.

Etape par étape

Mettre en marche/Couper le mobile



Appuyez sur la touche Coupure jusqu'à ce que la mise en marche ou la coupure soit validée par une série de tonalités crescendo.

Code

Si le code a la valeur par défaut (0000), le mobile est prêt à fonctionner après la mise en marche. Si un autre code a été défini, il doit être entré.

SVP Entrer
Code PIN:



OK

Entrer un nouveau PIN

Validez l'entrée. Le mobile est prêt à fonctionner.

Affichage de la qualité de la liaison

A l'état inactif, l'intensité du signal de réception est donnée par un pictogramme sur l'écran :

D>>>	clignotant, pas de réception
▀>>>	Faible intensité du champ de réception
▀▀>>	Intensité de 50% du champ de réception
▀▀▀	Intensité de 75% du champ de réception
▀▀▀▀	Intensité de 100% du champ de réception

La portée radio est différente en extérieur et dans les bâtiments (→ page 128). Si la portée pose problème, adressez-vous à l'administrateur de votre système !

Charger la batterie

Le mobile doit être placé uniquement dans le chargeur prévu à cet effet !

Lorsque le mobile est dans le chargeur, il se charge même s'il est coupé. Lorsque le mobile est activé, le témoin de charge clignote à l'écran.

Si vous remplacez dans le chargeur un mobile qui s'est coupé parce que sa batterie est vide, il se remet automatiquement en marche et est prêt à fonctionner. La charge commence. Si un code a été défini, il doit d'abord être entré.

Etape par étape

Langue

Si la langue des messages sur écran n'est pas celle que vous souhaitez, vous pouvez changer le paramétrage (→ page 20).

Pendre la ligne, puis numéroté



ou



Soit :



Soit :

ACTUELLEMENT
IMPOSSIBLE

RACCROCHEZ SVP



A l'état de veille du mobile : Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Entrez le numéro souhaité. L'utilisateur est appelé. Il n'existe pas de possibilité de correction pour les erreurs de frappe ; En cas d'erreur de frappe : appuyez sur la touche Coupure.

L'utilisateur répond. Vous êtes en communication.

L'utilisateur est occupé ou rejette l'appel.

Appuyez brièvement sur la touche Coupure.

Numéroté, puis prendre la ligne

Pré-numérotation :



et éventuellement



éventuellement




Entrez le numéro souhaité et corrigez éventuellement vos erreurs avec la touche écran «Effacer».

Insérer une pause interchiffre. Entre les chiffres entrés s'affiche un «P». Il peut être nécessaire d'insérer une pause dans la numérotation (par ex. entre un indicatif et un numéro d'appel ou pour l'interrogation d'une messagerie).



Remarque :

Cette pré-numérotation est également possible dans le cadre de la répétition de la numérotation et de l'utilisation du répertoire du mobile (→ ).

Numéroté :



ou

Vous avez 30 secondes pour appuyer sur la touche Décrocher ou Mains-libres. L'utilisateur est appelé.

Etape par étape

Soit :



L'utilisateur répond. Vous êtes en communication.

Soit :

ACTUELLEMENT
IMPOSSIBLE
RACCROCHEZ SVP



L'utilisateur est occupé ou rejette l'appel.

Appuyez brièvement sur la touche Coupure.

Composer un numéro d'urgence

Un numéro d'urgence est enregistré sur votre mobile ; il s'agit d'un numéro que vous pouvez composer même si le clavier est verrouillé. Par défaut, le numéro d'urgence est programmé le « 112 ». Vous pouvez le modifier (→ page 30).

Tapez le numéro d'urgence, parex. 112.

Appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres.



Répétition manuelle de la numérotation

Cette liste contient les dix derniers numéros composés. Un numéro composé plusieurs fois n'y apparaît qu'une seule fois.

A l'état de veille du mobile, appuyer brièvement sur la touche Décrocher. La liste s'affiche.

Sélectionnez le numéro souhaité.

Si vous souhaitez afficher des informations sur le numéro sélectionné : Appuyez sur la touche écran.



Eventuellement Afficher

Soit :



Appuyez brièvement sur la touche Décrocher ou Mains-libres. La communication est établie.

Soit :

Options

Ouvrez le menu de répétition de la numérotation. Le menu comprend les fonctions suivantes (→ page 45) :

- No.vers répert.
- Répét. Auto. No.
- Utiliser le N°
- Effacer entrée
- Effacer liste

Etape par étape



Utiliser le N°

OK



ou



Sélectionnez l'option et validez.

Modifiez ou complétez le numéro, par ex. par un numéro SDA.

Appuyez brièvement sur la touche Décrocher ou Mains-libres. La communication est établie.

Rappel

Vous appelez un usager qui ne répond pas ou dont le poste est occupé. La fonction Rappel vous permet de le joindre dès qu'il a raccroché ou réutilisé son téléphone. Attention, un poste est signalé comme occupé dès qu'il est appelé par un autre usager. La programmation du rappel ne limite en rien l'utilisation du téléphone.

Vous pouvez également envoyer une demande de rappel sous forme de message (→ page 97). Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Programmer un rappel



Le numéro est composé. Vous entendez la tonalité d'occupation ou l'utilisateur ne répond pas.

RAP.AUT

Enregistrez la demande de rappel.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Vous êtes rappelé

Vous êtes rappelé dès que l'utilisateur souhaité a raccroché ou utilisé son téléphone une fois. L'écran du téléphone indique «RAPPEL:...».



ou





Appuyez brièvement sur la touche Décrocher ou Mains-libres. La communication est établie.





Remarque :



Le rappel est renouvelé jusqu'à ce que la communication soit établie ou qu'il soit annulé. Au maximum, un téléphone peut activer 5 rappels et être la destination de 5 demandes de rappel. Lorsque cette limite est atteinte, les rappels supplémentaires sont rejetés.



Etape par étape



 ou 

MENU



  SERVICE? **OK**


  AUTRES SERVI-
CES? **OK**

  #58=LISTE DES
RAPPELS? **OK**

MNU

  EFFACER? **OK**



Effacer la demande de rappel

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez.

Sélectionnez l’option et validez.

Sélectionnez l’option et validez.

Sélectionnez une entrée.

Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l’option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Double appel

Vous interrompez votre communication pour avoir une conversation en double appel avec un usager (qui peut aussi être externe) et reprenez ensuite la première communication.



Vous êtes en communication.

Activer le double appel et exécuter

R ou **DBL APP**

Activez le double appel. La communication en cours est «mise en garde», le premier usager est mis en attente.



Entrez le numéro correspondant à la conversation en double appel.



Le numéro est composé. L’usager répond. La conversation en double appel commence.

Le deuxième usager est occupé ou ne répond pas



Annuler le double appel. Vous êtes à nouveau relié au premier usager.

Dans le cadre du double appel, vous pouvez

- programmer un rappel (→ page 5)
- vous signaler par un avertissement (→ page 76) ou
- entrer en tiers (→ page 78).

Etape par étape

Soit : Le deuxième usager raccroche. Vous êtes à nouveau relié au premier usager.

Soit :

MENU

Activez le menu système.



COUPER/REPRISE
COM?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Vous êtes à nouveau relié au premier interlocuteur. Le deuxième correspondant entend le signal d'occupation et raccroche, un mobile Gigaset raccroche automatiquement.

Mais vous pouvez aussi

- parler alternativement avec chacun des interlocuteurs (→ page 81)
- établir une conférence (→ page 82) ou
- passer l'interlocuteur en attente au deuxième interlocuteur (→ page 79).

Prendre ou refuser un appel

Recevoir un appel

Votre mobile sonne (→ page 30). Les informations relatives à l'appelant s'affichent sur l'écran. Son numéro de téléphone et/ou son nom apparaît. Pour prendre l'appel, vous disposez des possibilités suivantes :



Le mobile se trouve dans le chargeur : Otez le mobile du chargeur (opérationnel uniquement si «Décroché auto.» est activé, → page 30).



ou



Le mobile est en-dehors du chargeur : appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Après avoir pris l'appel, vous pouvez :

- le transférer (→ page 79)
- le mettre en attente pour poser une question à votre entourage (→ page 81)
- le mettre en attente et appeler un deuxième interlocuteur (→ page 6) pour lui transférer la communication (→ page 79), effectuer un va-et-vient (→ page 81) ou établir une conférence (→ page 82)

Etape par étape

REJETER APPEL

Rejeter l'appel

Si vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez refuser l'appel.

Validez le message avec une des deux touches écran. L'appel est rejeté et l'appelant entend la tonalité d'occupation.

Intercepter un appel dans un groupe

Vous pouvez intercepter sur votre mobile des appels destinés à des téléphones de votre groupe d'interception (défini par le responsable technique). C'est également possible lorsque vous êtes en communication.

Condition :

Vous entendez un téléphone de votre groupe d'interception sonner.



MENU

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher. L'écran affiche le message «APPEL POUR:».

Activez le menu système.



GROUPE D'INTER-
CEPTION?



Sélectionnez l'option et validez.



Vous êtes en communication.

Terminer la communication



ou

Appuyez brièvement sur la touche Coupure ou posez le mobile dans le chargeur.

En fonction du paramétrage du système de communication, les coûts de communication s'affichent.

Etape par étape

Renvoyer des appels

Vous quittez provisoirement votre poste de travail et souhaitez que les appels qui vous sont destinés soient renvoyés à votre nouveau lieu de séjour. La destination de renvoi des appels internes peut être n'importe quel numéro interne ou externe. Il s'agit, dans la plupart des cas, d'un numéro externe car en interne, vous pouvez être joint à tout moment sur votre mobile.

Activer le renvoi d'appel

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro de destination.

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



Remarque :

Devant un numéro externe, il faut entrer l'indicatif externe. Si le responsable technique a activé la SDA MF, vous pouvez aussi renvoyer les appels sur ce numéro externe.



MENU



RENOYER POS-
TE?

OK

Soit :



1=TOUS LES AP-
PELS?

OK

Soit :



2=APPELS EXTER-
NES?

OK

Soit :



3=APPELS INTER-
NES?

OK


Ensuite :



VALIDER



Etape par étape

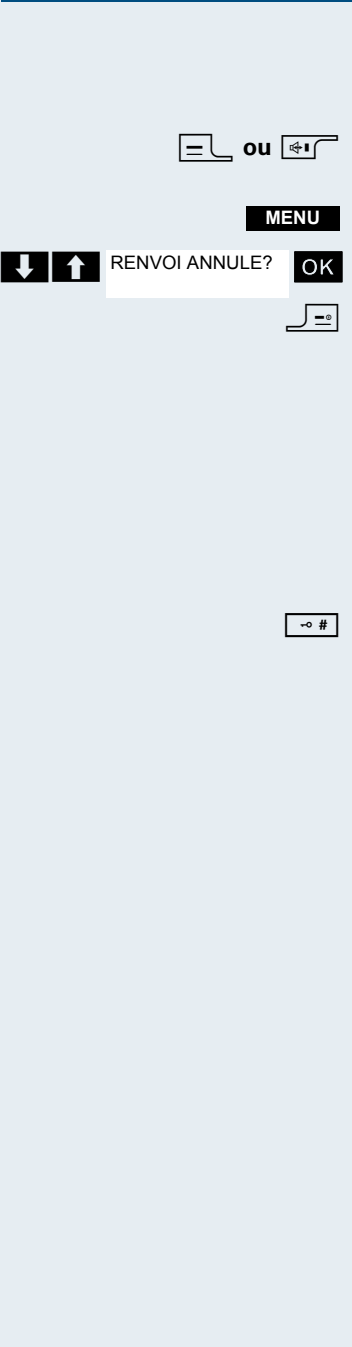

Désactiver le renvoi d’appel

Condition :
Le renvoi est activé.

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez.

Appuyez brièvement sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Verrouiller ou déverrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier sert de protection contre les manipulations involontaires de touches, parex. en cas de port dans une poche. A l’arrivée d’un appel, le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé et réactivé à la fin de la communication.

Appuyez sur la touche Dièse jusqu’à ce que l’activation ou la désactivation soit validée par une série de tonalités crescendo.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, une clé apparaît sur l’écran.

Remarque :
Lorsque le clavier est verrouillé, il est possible de composer un numéro d’urgence défini auparavant.

Après avoir quitté le réseau radio









Le nom de la base clignote sur l’écran. Le mobile essaie de façon répétée de se synchroniser avec une base. Les intervalles de temps séparant les tentatives de synchronisation augmentent en raison de la fonction d’économie d’énergie intégrée.

Pour économiser la batterie, vous pouvez désactiver votre mobile.

Description des éléments de commande

Touches de fonction

Les touches de fonction sont :

Touche	Nom	Utilisation
	Touche Couper et Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre fin aux communications • Annuler les fonctions • Revenir au niveau de menu supérieur (uniquement après Options) • Mettre en marche ou couper le mobile
	Touche Décrocher	<ul style="list-style-type: none"> • Recevoir un appel • Composer un numéro • Appeler la liste de répétition de la numérotation • Accéder aux fonctions du système téléphonique
	Touche Mains-libres	<ul style="list-style-type: none"> • Recevoir un appel • Composer un numéro • Alternner entre le combiné et le mode mains-libres • Accéder aux fonctions du système téléphonique
	Liste des messages	Accéder aux listes de messages
	Touche Etoile	Activer/Désactiver la sonnerie
	Touche Dièse	Verrouiller/Déverrouiller le clavier
	Touche Appel par Appel	Sélectionner la liste Appel par Appel
	Touche flashing (R)	Fonction flashing (R) (→ page 12)






Touche flashing (R)

Un bref appui sur la touche flashing (R) permet d'effectuer les fonctions suivantes, à partir des différents états :

- En cours de numérotation : insérer une pause dans la numérotation (par ex. entre un indicatif et un numéro d'appel ou pour l'interrogation d'une messagerie)
- En cours de communication : mettre fin à la communication
- En cours de Double appel : mettre fin au double appel
- En cours de Double appel, lors de l'ouverture d'une conférence ou en cours de transfert d'une communication : mettre fin à la connexion avec la messagerie



















Touche de navigation










Diverses fonctions sont affectées à la touche de navigation selon la situation :

Situation	 Pression sur le milieu	 Pression sur le haut	 Pression sur le bas	 Pression sur la gauche	 Pression sur la droite
A l'état inactif	Ouvrir le menu principal du mobile	Choisir les sonneries	Ouvrir le répertoire du mobile		Brève : Ouvrir le menu principal du mobile Prolongée : numérotation vocale
En cours de communication	Ouvrir le sous-menu/Valider la sélection (au lieu de OK)	Régler le volume de l'écoute/du téléphone	Ouvrir le répertoire du mobile		Sélection de «VOLUME», «FV», «Réglages base»
Menu principal	Activer la fonction sélectionnée	Sélectionner le symbole Menu	Sélectionner le symbole Menu	Sélectionner le symbole Menu	Sélectionner le symbole Menu
Listes et menus	Appeler la fonction sélectionnée	Elément suivant de la liste	Elément précédent de la liste	Niveau supérieur, annulation	Sélectionner une entrée (OK)
Champ de saisie		Déplacer le curseur d'une ligne vers le haut	Déplacer le curseur d'une ligne vers le bas	Déplacer le curseur vers la gauche	Déplacer le curseur vers la droite
Modifier les valeurs	Enregistrer la valeur			Réduire la valeur	Augmenter la valeur

Touches écran



Le mobile dispose de deux touches écran servant chacune à une ou deux fonctions. Lorsqu'une touche correspond à deux fonctions, vous devez appuyer soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit pour sélectionner celle que vous souhaitez. La fonction des touches dépend de la situation. Une fonction peut être représentée par un texte ou un pictogramme :

Pictogramme	Nom	Utilisation
	Menu	Activer le menu principal du mobile ou un menu lié à la situation
	Effacer	Effacer les entrées, caractère par caractère, de droite à gauche
	Retour	Retour au niveau de menu supérieur, annulation
	OK	Valider l'option sélectionnée
	Haut/Bas	Faire défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner des options
	Définir une fonction	Programmer une fonction sur la touche écran gauche. S'affiche tant qu'aucune fonction n'a été définie.
	Modifier	Modifier la configuration
	Ecouter	Ecouter une mélodie
	Répondre	Répondre à un avertissement
	Afficher	Afficher une entrée ou une image
	Désactiver	Mettre fin à la répétition automatique de la numérotation/Désactiver la fonction
	Fin	Mettre fin à l'écoute d'une mélodie
	Bip	Activer le bip sonore
	Oui	Valider la demande de confirmation
	Va-et-vient	Alterner entre deux interlocuteurs
	Options	Appeler le menu contextuel du mobile
	Double appel	Effectuer un double appel
	Rappel	Programmer le rappel d'un deuxième interlocuteur

Pictogramme	Nom	Utilisation
	Silence	Valider l'appel de rendez-vous du mobile
	Programmer	Programmer une touche chiffrée
	Sauver	Sauvegarder les entrées
	Valider	Sauvegarder les entrées
	Annuaire	Ouvrir l'annuaire du système
	Agenda	Activer la fonction Rendez-vous du mobile
	Emettre	Composer les chiffres entrés
	Réveil/alarme	Activer la fonction Réveil
	Date/Heure	Entrer l'heure et la date. S'affiche tant que l'heure et la date n'ont pas encore été définies.





Lorsque vous programmez une fonction sur la touche écran gauche, d'autres pictogrammes peuvent s'afficher, parex. le nom d'une entrée d'annuaire ou Appel par appel (→ page 110).



Symboles de menu dans le menu principal





 ou 

Pour ouvrir le menu principal du mobile, il faut appuyer sur la touche écran «Menu» ou sur la touche de navigation au centre.

Le menu principal est un menu graphique qui comporte les symboles suivants :

Pictogramme	Utilisation
	Activer le menu Transfert de données. Il comprend les options «Bluetooth» et «Répertoire».
	Appeler le masque de saisie Réveil/Alarme. Il permet de paramétrer un réveil ou une alarme.
	Activer le menu Médias. Il comprend les options «Ecrans veille», «Portraits(CLIP)», «Sons» et «Mémoire dispo.».
	Appeler le menu Outils. Comprend l'option de menu «Dates échues».

Pictogramme	Utilisation
	Activer «RDV/Heure» Affiche le calendrier du mois concerné, ce qui permet d'entrer une nouvelle date et d'afficher la liste des rendez-vous déjà programmés.
	Activer le menu Paramètres. Comprend les options de menu «Date/Heure», «Sons/Audio», «Réglage écran», «Combiné» et «Base».

 /  et  / 

Les symboles de menu se sélectionnent par appui sur le côté gauche/droit et haut/bas de la touche de navigation.

Mise en service du mobile

Retirer le film protecteur



Retirez le film protecteur de l'écran avant la mise en service.

Placer la batterie

Le mobile est fourni avec une batterie homologuée. La batterie n'est pas chargée. Elle se charge une fois placée dans le mobile.




Remarque :

- Respectez les consignes de sécurité (→ dos de la couverture) !
- Utilisez uniquement la batterie homologuée (→ page 19) !
- Ouvrez le logement dans un environnement sans poussière !
- Lorsque vous retirez la batterie, vos entrées d'annuaire et tous les réglages sont conservés. La date et l'heure sont réinitialisées.
- Ne retirez la batterie que si celle-ci est défectueuse. Retirer inutilement la batterie diminue sa durée de vie.


1. Si elle est montée : Retirez le clip ceinture

Glissez un tournevis entre le clip ceinture et le couvercle de la batterie (1) et écartez le clip à l'aide du tournevis (2) jusqu'à ce qu'il se déclipse.

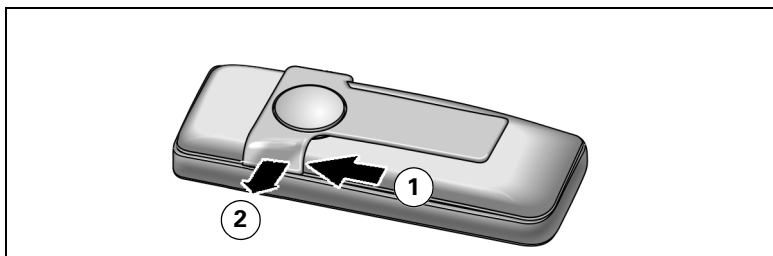


2. Ouvrir le logement de la batterie

Glissez un tournevis dans la fente, entre le couvercle du logement de la batterie et le connecteur (1) et extraire le couvercle en tirant vigoureusement vers le haut (2).

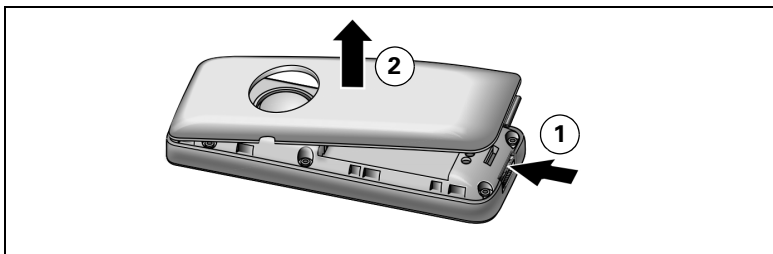

3. Placer la batterie

Positionnez la batterie en position inclinée, ergot vers l'avant (3). Puis, poussez vers le bas dans le logement jusqu'à ce que le crochet de fixation de la batterie s'enclipsent entièrement dans le boîtier (4).

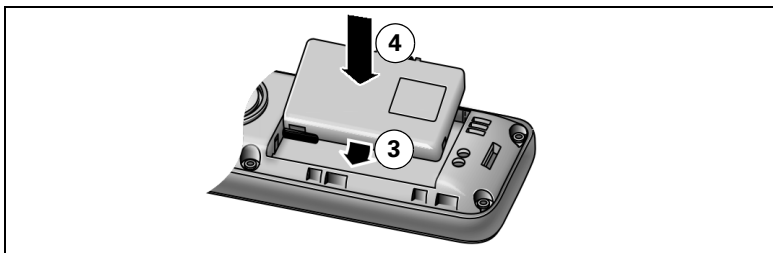


Remarque :

Pour retirer la batterie, appuyez tout d'abord sur le crochet latéral.

4. Fermer le logement de la batterie

Positionnez le couvercle du logement de batterie par rapport aux ergots de manière à ce que ceux-ci s'enclipsent (5). Puis, placez ce couvercle et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclipsent (6).

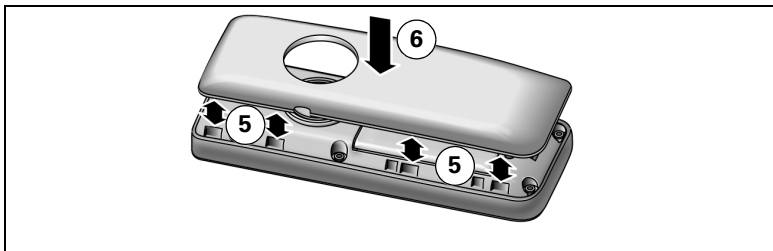

Charger et utiliser la batterie

Pour charger la batterie, posez le mobile clavier vers l'avant dans le chargeur.



Attention :

Pour faire fonctionner le chargeur, utilisez exclusivement les blocs-secteurs homologués (numéros de commande : voir → page 128).

Le niveau de charge est indiqué par le témoin du niveau de charge. Il clignote lors du chargement :

	Batterie vide
	Batterie chargée à 33%
	Batterie chargée à 66%
	Batterie chargée à 100%



Remarque :

- Première charge : Chargez la batterie pendant au moins 10 heures sans interruption quel que soit l'état indiqué par le témoin du niveau de charge. Utilisez ensuite le mobile jusqu'à ce que le signal Batteries faibles retentisse, sans le reposer dans le chargeur. Cela adapte le témoin du niveau de charge aux durées d'exploitation des batteries.
- Pour bénéficier d'une pleine autonomie en fonctionnement et en veille (→ page 18) : utilisez le mobile plusieurs fois jusqu'à ce que retentisse le signal Batteries faibles sans le reposer dans le chargeur.
- Charges régulières : vous pouvez reposer votre mobile dans le chargeur après chaque utilisation. La charge est commandée électroniquement, donc de manière optimale et de façon à préserver la batterie.

Autonomie et temps de chargement de la batterie

Les durées d'autonomie sont obtenues uniquement après plusieurs cycles de charge - déchargement.

Capacité (mAh)	Autonomie veille (heures)	Autonomie communication (heures)	Durée de charge (heures)
700 (batterie d'origine)	environ 250 (10 jours)	environ 10	environ 3,5

Si vous coupez l'éclairage de l'écran lorsque vous transportez votre mobile, vous augmentez considérablement son autonomie.


Batteries homologuées

Le mobile doit être équipé obligatoirement de la batterie d'origine Siemens.

Batterie	Référence
Lithium-Ion, 700 mAh	V30145-K1310-X250

Montage du clip ceinture

Pressez le clip ceinture sur l'arrière du mobile jusqu'à ce que ses ergots latéraux s'enclenchent dans les évidements.

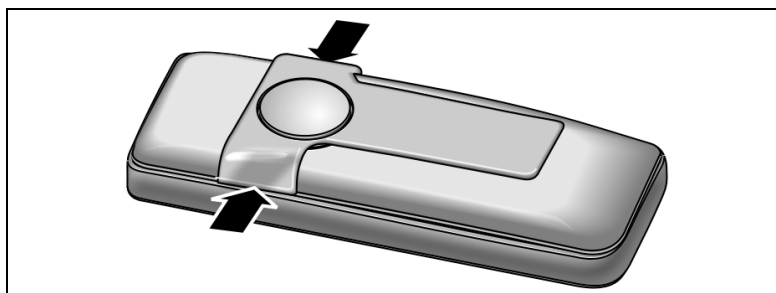

Etape par étape

Paramétrer la langue d’affichage du mobile


Si la langue par défaut des messages sur écran n’est pas celle que vous souhaitez, vous pouvez la définir vous-même. Seul l’administrateur peut par contre modifier la langue des affichages du système de communication.

Ouvrir le menu principal

Ouvrez le menu principal du mobile.


Ouvrir le premier sous-menu

Soit :



Sélectionnez le symbole de menu et validez.


Soit :



Sélectionnez le symbole de menu et validez.


Ouvrir le deuxième sous-menu

Soit :



Sélectionnez l’option et validez.


Soit :



Sélectionnez l’option et validez.


Ouvrir le troisième sous-menu

Soit :



Sélectionnez l’option et validez.

Soit :



Sélectionnez l’option et validez.

Etape par étape



Deutsch
English
Francais
Italien
Espagnol
Portugues
Nederlands




Sélectionner la langue

Sélectionnez la langue souhaitée et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Remarque :

- Si vous avez paramétré par mégarde une langue d’affichage qui vous est incompréhensible, appuyez sur «  8 4 1 » et sélectionnez la langue à nouveau.
- Si vous souhaitez rétablir la langue paramétrée par défaut, voir : → page 37.

Paramétrer la langue d’affichage du système

Si vous souhaitez modifier la langue des textes sur écran, il faut, en plus du mobile, modifier également la langue du système. Il est possible de paramétrer sur le système une langue propre pour chaque mobile.




ou




Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU


Activez le menu système.




SERVICE?




Sélectionnez l’option et validez.



AUTRES SERVICES?




Sélectionnez l’option et validez.




*48=LANGUE D’AFFICHAGE?



Sélectionnez l’option et validez.



11=ALLEMAND
...



Sélectionnez la langue souhaitée et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Réglages du mobile

Si vous n’êtes pas satisfait des réglages standard du mobile, vous pouvez les modifier.

Régler le volume d’écoute

Pendant une communication, vous pouvez modifier le volume d’écoute. Les volumes suivants peuvent être réglés :

- Volume du combiné. Trois niveaux sont possibles.
- Volume du mains-libres. Cinq niveaux sont possibles. Vous ne pouvez modifier le volume du mains-libres que s’il est activé (→ page 39).



Vous êtes en communication.

Soit :




Ouvrez le menu de réglage du volume. Le menu «Volume écoute» du volume du combiné ou le menu «Vol. mains-libres» du mains-libres s’affiche.

Soit :





Ouvrez le menu lorsqu’une autre fonction est programmée pour la «pression sur le haut de la touche de navigation», parex. le va-et-vient.



Sélectionnez l’option et validez.

Ensuite :

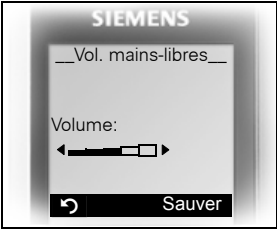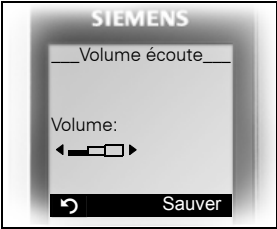

Choisissez le réglage.



Appuyez sur la touche écran si vous souhaitez enregistrer le réglage de façon définitive.

Etape par étape

Choisir les sonneries

Régler le volume et la mélodie des sonneries

Des tonalités et des mélodies sont enregistrées sur votre mobile. Vous pouvez aussi charger les mélodies d'un ordinateur (→ page 112) et les gérer (→ page 25). Lorsque vous sélectionnez le menu, la sonnerie retentit dans son réglage actuel. Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volumes, la sonnerie crescendo (le volume augmente progressivement) et l'absence de sonnerie.

Afin que vous puissiez distinguer plus facilement les appels des rendez-vous sur votre mobile, il est possible de programmer des sonneries différentes :

- Pour les appels externes
- Pour les appels internes
- Pour les rendez-vous
- Identiques pour tout



Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le masque de saisie, par ex. pour les appels externes, s'affiche.

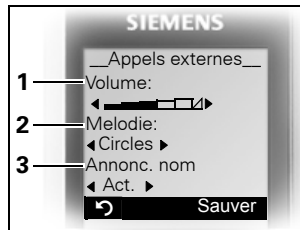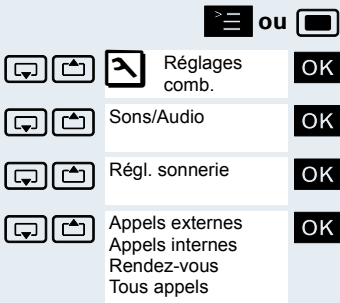

- 1 Volume de la sonnerie
- 2 Mélodie de la sonnerie
- 3 Annonce du nom de l'appelant par la diffusion du modèle vocal enregistré (non supporté)



Choisissez le volume.




Passez à la ligne du dessous.

...

etc.

Etape par étape

 Vous devez absolument avoir déjà pris la communication avant de porter le téléphone à votre oreille. Vous éviterez ainsi des dommages auditifs provoqués par une sonnerie stridente.

Sauver

Sauvegardez les réglages.

Signaux acoustiques

Les signaux acoustiques ont la signification suivante :





Signal	Signification
Clic clavier	Chaque pression sur une touche est validée.
Bips de confirmation	<ul style="list-style-type: none">• tonalité (série crescendo) confirmant la sauvegarde des saisies/réglages et le remplacement du mobile dans le chargeur• tonalité d'erreur (série decrescendo) en cas d'erreur de saisie• tonalité de fin de menu
Signal Batterie faible	Il est nécessaire de recharger la batterie.




Ouvrez le menu principal du mobile.




Sélectionnez le symbole de menu et validez.


Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le masque de saisie, par ex. pour les signaux acoustiques s'affiche.

 Réglages comb. 

 Sons/Audio 

 Tonal. avertis. 

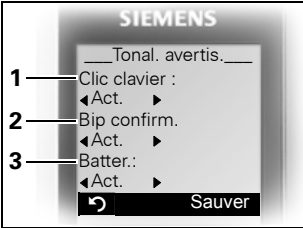

- 1 Etat du clic clavier
- 2 Etat du bip de confirmation
- 3 Etat du signal Batteries

Etape par étape



Choisissez le réglage.



Passez à la ligne du dessous.

...


Sauver

Sauvegardez les réglages.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Paramétrez le vibreur



Ouvrez le menu principal du mobile.



Réglages
comb.

OK

Sélectionnez le symbole de menu et validez.



Sons/Audio

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Vibration ☐

OK

Sélectionnez l'option et validez. Selon le réglage précédent, le vibreur est activé ou désactivé. L'état est indiqué par la case à cocher (vide = désactivé).

Régler les sonneries et les images dans l'album Média.

L'album Médias de votre mobile gère les sons que vous pouvez utiliser comme sonnerie et les images que vous pouvez utiliser comme écrans de veille.

Médias peut gérer les types de médias suivants :

Picto-gramme	Type de média	Format
	sonneries monophoniques	Standard
	sonneries polyphoniques	Standard
	sonneries polyphoniques	.mid
	image (écran de veille)	BMP (128 x 100 ou. 128 x 160 pixels)

Etape par étape



Dans Médias, le pictogramme s'affiche devant le nom. Dans votre mobile, différents sons monophoniques et polyphoniques sont réglés. Les sons paramétrés par défaut, identifiés par un cadenas, ne peuvent pas être effacés et leur nom ne peut pas être modifié.

Vous pouvez télécharger à partir d'un PC des sons au format .mid ainsi que des images (→ page 112). Leur taille maximale est de 32 Ko.

Vous pouvez écouter les sons existants et renommer et effacer les sons que vous avez téléchargés via un câble de données et enregistrés sur le mobile.

Visualiser les images/Ecouter les sons

Ouvrez le menu principal du mobile.


Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez une entrée.


Appuyez sur la touche écran. Les sons sont diffusés ou les images sont affichées.

Appuyez sur la touche écran. Arrêt de la diffusion du son ou de l'affichage de l'image.

Pendant que vous écoutez les sons, vous pouvez interrompre cette écoute à l'aide de la touche .

Appuyez de manière prolongée sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure. Le téléphone revient à l'état de veille.

En cas de message d'erreur

Après avoir sélectionné un son ou une image, vous recevez un message d'erreur lorsque vous avez enregistré le son/l'image sous un format de données non valide. Utilisez  pour interrompre la procédure. Utilisez **Effacer** pour effacer le son ou l'image.

Etape par étape




Régler le volume du son en cours de diffusion

Ouvrez le menu.

Sélectionnez l'option et validez. Le volume peut être réglé sur 5 niveaux dans le masque de saisie.

Régler le volume.

Sauvegardez les réglages.

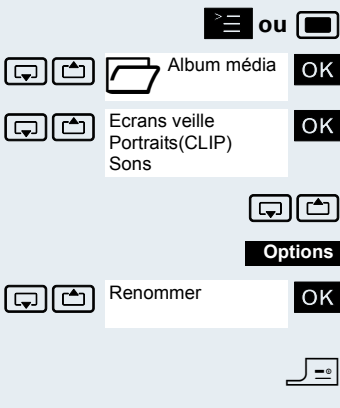

Renommer le son/l'image

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez une entrée.

Ouvrez le menu.


Il est possible de modifier le nom de l'entrée.

Longueur : 16 caractères maxi. Ensuite, validez l'entrée.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Effacer les sons/les images

Lorsqu'un son ou une image ne peut pas être effacé, il est identifié par . Dans ce cas, les fonctions indiquées ci-dessous ne sont pas disponibles.

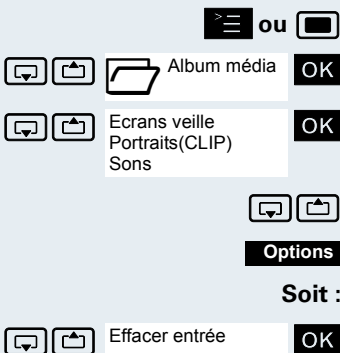

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez une entrée.


Ouvrez le menu.

Soit :

Sélectionnez l'option et validez. L'élément sélectionné est alors effacé.

Etape par étape

Soit :



Effacer liste

OK

Sélectionnez l'option et validez. Toutes les entrées de la liste actuelle sont effacées.

Une sonnerie effacée est automatiquement remplacée. Une sonnerie effacée correspondant à un appel VIP ou à un anniversaire n'est pas remplacé automatiquement.





Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Contrôler la mémoire

Vous pouvez afficher la capacité mémoire restante ainsi que le pourcentage de mémoire occupée par les économiseurs d'écran, les portraits CLIP et les sons.

Ouvrez le menu principal du mobile.


 ou 



 Album média

OK


Sélectionnez le symbole de menu et validez.





Mémoire dispo.

OK

Sélectionnez l'option et validez. La capacité mémoire disponible/occupée s'affiche :

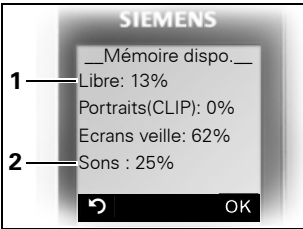

- 1 13% de la capacité mémoire disponible sont libres.
- 2 25% de la capacité mémoire disponible sont occupés par des sons.

 ou 

Appuyez sur la touche écran. Fin de l'affichage.

Etape par étape

Activer ou désactiver la sonnerie

Désactiver la sonnerie



Appuyez sur la touche pendant plusieurs secondes. Un bip de confirmation retentit.



La sonnerie est désactivée.

Activer la sonnerie



Appuyez sur la touche pendant plusieurs secondes. Un bip de confirmation retentit.

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel



Appuyez sur la touche pendant plusieurs secondes. Un bip de confirmation retentit.

Vous devez ensuite activer de nouveau la sonnerie afin que le téléphone soit en mesure de signaler l'appel suivant à l'aide d'une sonnerie.

Activer ou désactiver le bip sonore

Le fait d'activer le bip sonore désactive toutes les autres tonalités. Vous êtes averti de l'arrivée d'un appel par ce bip bref.

Si le mobile se trouve dans un groupe d'interception, un appel d'interception est également signalé par ce bip.

Activer le bip sonore



Appuyez sur la touche pendant plusieurs secondes. Un bip de confirmation retentit.

Bip

Vous avez trois secondes pour appuyer sur cette touche écran.




Le bip sonore est activé. Son volume correspond au volume de la sonnerie externe.

Désactiver le bip d'avertissement




Appuyez sur la touche pendant plusieurs secondes. Un bip de confirmation retentit.

Etape par étape

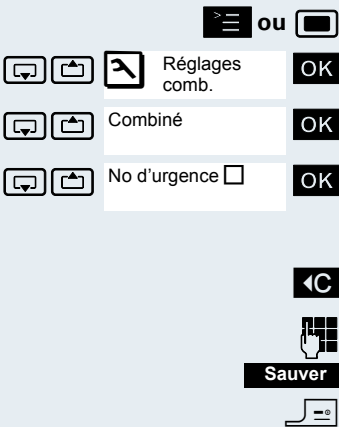

Modifier le numéro d'urgence

- Ouvrez le menu principal du mobile.
- Sélectionnez le symbole de menu et validez.
- Sélectionnez l'option et validez.
- Sélectionnez l'option et validez. Lorsque la case à cocher est vide, cela signifie qu'aucun numéro d'urgence n'a été réglé.
- Effacez l'ancien numéro d'urgence.
- Entrez le nouveau numéro d'urgence.
- Sauvegardez les réglages.
- Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

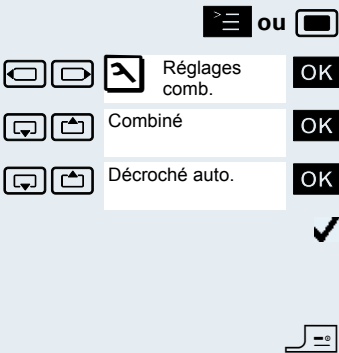

Activer/Désactiver le décroché automatique


- Cette fonction permet de prendre des appels uniquement en ôtant le mobile du chargeur.
- Ouvrez le menu principal du mobile.
 - Sélectionnez le symbole de menu et validez.
 - Sélectionnez l'option et validez.
 - Sélectionnez l'option et validez.
 - Le décroché automatique est activé.
 - Lorsqu'elle est activée, la fonction apparaît cochée ; il suffit de la sélectionner à nouveau pour la désactiver.
 - Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape


Régler la date et l'heure

La date et l'heure du mobile sont automatiquement réglées lorsque vous appelez un usager. Si votre système de communication ne supporte pas cette fonction, vous pouvez effectuer le paramétrage manuellement. La date et l'heure doivent nécessairement être paramétrées sur le mobile pour que l'horodatage des appels soit correct.


Soit :



Ouvrez le menu principal du mobile.



Sélectionnez le symbole de menu et validez.



Sélectionnez l'option et validez.

Soit :



Si la date et l'heure ne sont pas encore paramétrées :

Appuyez sur la touche écran.

Ensuite :




Entrez la date, parex. 22.09.2005 = 220905.



Passez à la ligne du dessous.



Entrez l'heure, parex. 19h05 = 1905.



Sauvegardez les réglages.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



Remarque :

Si votre système de communication ne prend pas en charge le paramétrage de la date et de l'heure, il est nécessaire de contrôler le réglage de temps en temps et éventuellement de le corriger.

Etape par étape

Personnaliser l'écran

Il existe plusieurs possibilités de réglage pour l'écran. L'écran de veille (fond d'écran, écran de veille), la configuration des couleurs, le contraste et l'éclairage de l'écran sont réglables. De la même manière, le nom de la base affiché peut être modifié.

Ecran veille

Vous pouvez choisir un écran veille qui apparaît lorsque le mobile est à l'état inactif. Il remplace l'affichage à l'état inactif et peut éventuellement recouvrir la date, l'heure et le nom de la base. L'écran veille n'apparaît pas en cours de communication et/ou si le mobile est coupé.

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le masque permettant d'activer et paramétrer l'écran veille s'affiche.

Activez ou désactivez le fond d'écran.

L'écran veille est affiché.

Passez à la ligne du dessous.

Sélectionner une image, par ex. «Beach».

Remarque importante : Lorsque l'écran de veille «Heure» a été sélectionné, l'écran affiche l'heure en grands chiffres.

L'écran de veille sélectionné est activé.

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Réglages comb.

OK

Réglage écran

OK

Ecran de veille

OK

Activation:

Act.

Soit :

Afficher

Soit :

Sélection:

Beach

Modifier

Ensuite :


Sauver

Etape par étape

Configuration des couleurs

Quatre configurations de couleurs sont enregistrées sur votre mobile. Lorsque vous en sélectionnez une, vous définissez quelle couleur doivent avoir les caractères, les pictogrammes de menu et l'arrière-plan de l'écran.

Si, en cours de réglage, vous sélectionnez une autre configuration de couleurs, celle-ci est aussitôt affichée de la manière dont elle se présentera ensuite dans tous les menus.

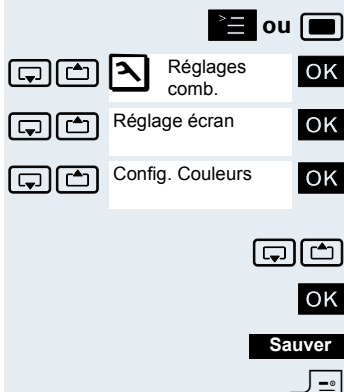

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Les configurations de couleurs disponibles s'affichent.

Sélectionner une configuration de couleurs.


Validez la sélection.

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Contraste

Cette fonction vous permet de définir de quelle façon les caractères et les pictogrammes de menu doivent se distinguer de l'arrière-plan.

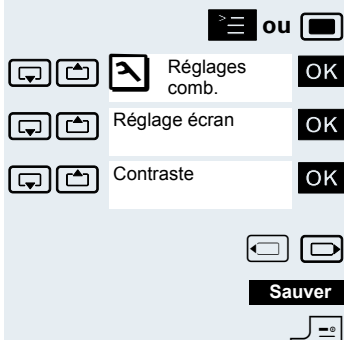

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.


Sélectionnez l'option et validez. Le masque de sélection du contraste s'affiche.

Choisissez le contraste.

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

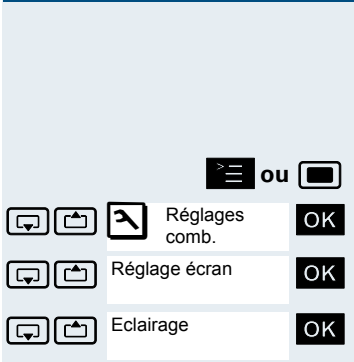


Dans le chargeur:



Hors du chargeur:



Sauver

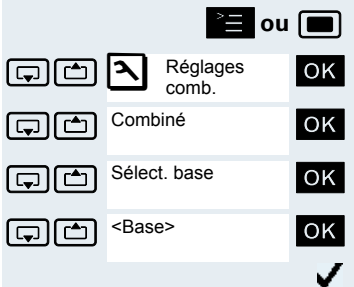

MODIF.

Modifier le nom :

et éventuellement 

Eclairage

Vous pouvez choisir si l'écran doit être éclairé ou non lorsqu'il se trouve dans le chargeur et qu'il se trouve hors du chargeur.

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le masque servant à régler l'éclairage s'affiche.

Activez ou désactivez le fond d'écran.

Passez à la ligne du dessous.

Activez ou désactivez le fond d'écran.

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Nom de la base

Vous pouvez modifier le nom de la base qui est affiché à l'état inactif. Pour cela, le mobile doit être déclaré sur la base correspondante.

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

La base sélectionnée est activée. La base activée apparaît cochée et, pour la désactiver, il suffit de sélectionner une autre base.

Modifiez les réglages.

Effacez le texte.

Entrez le nouveau texte et corrigez éventuellement certains caractères avec la touche écran «Effacer».

Etape par étape

Sauver



Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Appuyez deux fois sur la touche Coupure pour couper et remettre en marche le mobile.

Le nouveau nom de la base apparaît maintenant sur l'écran à l'état inactif.

Dès que vous appelez un usager, ce nom est remplacé par le nom de l'utilisateur ou par le numéro composé (en fonction de la version de logiciel). Le nom de la base ne réapparaît qu'après une nouvelle coupure et remise en marche du mobile.

Etape par étape

Paramétrer la liste de conversion pour le transfert vCard

Dans les logiciels e-mail comme Microsoft Outlook, les numéros sont la plupart du temps indiqués de la manière suivante : +49 (05251) 820776. Le mobile ne peut pas toutefois utiliser ce format pour sélectionner le numéro. Lorsque le numéro ci-dessus est un numéro fixe local, il est alors converti en 0820776 lors de la sélection. Les paires de conversion sont définies dans le tableau de conversion et peuvent être modifiées si elles diffèrent des valeurs par défaut.

Demandez à votre administrateur système quelles sont les règles de conversion applicables à votre mobile.

Définir les paires de conversion

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le tableau de conversion s'affiche. Il est défini pour le pays concerné et se présente par ex. de la manière suivante :

SIEMENS

Indicatif de zone

Préf. international

00 - 49

Préf. national

0 - [英]

BS

Sauver

- 1 L'indicatif du pays «49» est remplacé par «00».
- 2 L'indicatif local par ex. «05251» (vide ici) est remplacé par «0».

Modifiez l'entrée.
A l'aide de la touche de navigation, haut/bas, vous pouvez passer dans un autre champ de saisie ; à l'aide de la touche de navigation gauche/droit, vous pouvez déplacer le curseur à l'intérieur d'un champ de saisie.

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

> ou

Réglages comb.

OK

Combiné

OK

Indicatif de zone

OK



Sauver



Etape par étape

Ramener à la configuration usine

Cette fonction permet de ramener le mobile à la configuration usine, par ex. si vous le donnez ou souhaitez le reparamétrer.

Les fonctionnalités du mobile sont traitées comme suit :

Fonctionnalité	Traitement
Réglages audio	réinitialisés
Liste Appel par Appel	conservé
Déclaration système	conservé
Annuaire	conservé
Liste de répétition de la numérotation	effacée

Réinitialisation

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.



Sélectionnez l'option et validez.




Sélectionnez l'option et validez. Une demande de confirmation apparaît.


Validez la demande de confirmation. Le mobile est ramené à la configuration usine.



Remarque :


Si vous souhaitez aussi effacer le répertoire :
→ page 59.



 ou 


 Réglages comb.


 OK

 Combiné

 OK

 Réinit. combiné

 OK

 Oui

Paramétrages par défaut (configuration usine)

Réglage	Explication/Remarques	Ni-veaux	Configu-ration usine
Sons/Audio	Volume de la sonnerie	5	5
	Mélodie de la sonnerie, externe	10 (+20)	1
	Mélodie de la sonnerie, interne	10 (+20)	3
	Bip sonore	-	désactivé
	Volume du combiné	3	1
	Volume du mains-libres	5	3
	Annonce du nom	-	désactivé
	Réveil/Rendez-vous	-	désactivé
	Nom de rendez-vous	-	effacé
	Clic clavier à chaque pression sur une touche.	-	activé
	Signal Batterie faible, environ 5 minutes avant épuisement de la charge batterie.	-	activé
	Bips confirmant ou infirmant la bonne exécution d'une action.	-	activé
Décroché Prendre la communication	Le simple fait d'ôter le mobile du chargeur suffit à prendre l'appel.	-	activé
Sélection base	Sélection de la base	4	conser-vée
Numéro d'urgence	Numéro d'urgence, fonctionne avec clavier verrouillé.	-	112
Eclairage	Obscurcit l'écran	-	désactivé
Fond d'écran	Affichage écran à l'état inactif	-	désactivé
Police caract.	Police disponible	-	standard
Langue	Choix entre différentes langues	19	allemand ou anglais
Configura-tion usine	Les numéros de la liste de répétition de la numérotation sont effacés et les paramétrages audio réinitialisés. La déclaration du mobile est conservée !	-	-

Etape par étape

Fonctions téléphoniques – Fonctions de confort

Mains-libres

Caractéristiques

Le mains-libres vous offre les avantages suivants :

- d'autres personnes peuvent écouter et participer à la conversation
- vous avez les mains libres
- pour la numérotation, vous entendez parex. la tonalité libre sans avoir à mettre le mobile à l'oreille

Le mains-libres est envisageable jusqu'à un niveau sonore ambiant de 50 dB (A).

Activer le mains-libres

Le mains-libres peut être activé en cours de communication ou de numérotation ou à la réception d'un appel :



Appuyez sur la touche Mains-libres. La touche Mains-libres s'allume. Informez votre interlocuteur que la conversation est suivie par d'autres.



Remarque :

Vous devez impérativement repasser en mode combiné si vous souhaitez à nouveau porter le combiné à votre oreille. Vous éviterez ainsi des dommages auditifs !

Alternier entre le mode mains-libres et le combiné



Appuyez sur la touche Mains-libres. Le mobile passe du mode mains-libres au combiné ou inversement.

La touche Mains-libres s'allume lorsque le mains-libres est activé. Elle s'éteint dès que vous désactivez le mode mains-libres et activez le combiné.



Remarque :

Lorsque vous souhaitez reposer le mobile dans le chargeur en cours de communication, parex. parce que la batterie est vide, maintenez la touche Mains-libres appuyée pour que la communication ne soit pas interrompue.

Etape par étape

Régler le volume du mains-libres

Le volume peut être réglé en cours de communication (→ page 22).

Téléphoner avec une oreillette

Le mobile peut être utilisé avec une oreillette avec fil comme avec une oreillette sans fil.

Oreillette avec fil

Vous pouvez raccorder une oreillette avec fil à la prise qui se trouve sous le mobile. L'oreillette doit être équipée d'un connecteur SLIM-Lumberg.

Lorsque l'oreillette est branchée, cela a pour effet de connecter capsule réceptrice et le microphone sur l'oreillette.

Oreillette sans fil

Avec votre mobile, vous pouvez utiliser une oreillette sans fil, compatible Bluetooth (oreillette BT). Vous avez ainsi les mains libres et vous n'êtes pas gêné par un câble, par ex. lorsque vous travaillez sur votre ordinateur ou que vous vous déplacez.

Pour pouvoir utiliser votre oreillette BT, vous devez d'abord l'enregistrer sur le mobile. Vous pourrez ensuite vous en servir en permanence, tant que vous ne l'aurez pas désinscrite.



Remarque :



- En théorie, une liaison Bluetooth peut être écoutée.
- Afin d'assurer une meilleure protection contre les risques d'écoute, les équipements Bluetooth qui ne sont plus utilisés doivent donc être désinscrits.





A l'aide du répertoire vocal, vous pouvez établir une communication via l'oreillette BT.




En cours de communication, un second appelant n'est pas signalé sur l'oreillette BT.




Etape par étape





 ou 




   Echange de données 

  Bluetooth 

  Recherch. oreillette 

  Appareils détectés
S55 Headset

Options

  Appar. compatible 

  PIN Bluetooth: 

  Activation ☐ 



Inscrire l'oreillette BT sur le mobile.

Placez l'oreillette en mode inscription (voir Mode d'emploi de votre oreillette).

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le menu Bluetooth s'affiche.

Sélectionnez l'option et validez. Le mobile recherche une oreillette compatible Bluetooth et établit la liaison sans fil. Les noms des ordinateurs trouvés s'affichent.

Sélectionner l'oreillette souhaitée.

Ouvrir le menu du mobile

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le PIN Bluetooth de l'oreillette et validez (voir Mode d'emploi de votre oreillette). L'équipement est intégré dans la liste des équipements connus.

L'interface Bluetooth est automatiquement activée sur votre mobile.

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, elle est cochée.

Téléphoner via une oreillette BT

Activer l'oreillette BT en cours de communication

Lorsque le mobile est à l'état sélection ou communication (établir une communication → page 3), l'oreillette BT peut assurer les fonctions de capsule réceptrice et de micro.



Appuyez sur la touche «Décrocher» de l'oreillette BT (Voir Mode d'emploi de votre oreillette).

Etape par étape



Accepter un appel sur l’oreillette BT

En cas d’appel, une sonnerie se fait entendre dans l’oreillette. Appuyez sur la touche «Décrocher» de l’oreillette BT (Voir Mode d’emploi de votre oreillette).

Désactiver l’oreillette BT en cours de communication

Vous êtes en communication via l’oreillette BT.

Appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres du mobile. L’oreillette BT est désactivée. Vous pouvez poursuivre la communication directement sur le mobile.

Désinscrire l’oreillette BT sur le mobile

Si vous ne souhaitez plus utiliser l’oreillette BT, il est recommandé de la désinscrire sur le mobile afin de garantir une meilleure sécurité contre les risques d’écoute.

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l’option et validez. Le menu Bluetooth s’affiche.

Sélectionnez l’option et validez. Le nom de l’oreillette inscrite ou connue s’affiche.

Ouvrir le menu du mobile

Sélectionnez l’option et validez. L’oreillette BT est désinscrite ou n’est plus connue du mobile.



Echange de données



Bluetooth



Appareils connus
S55 Headset



Options



Effacer entrée



Etape par étape

Répertoire vocal

La fonction Répertoire vocal vous permet de composer un numéro, sans avoir à l'entrer manuellement, juste en prononçant le nom de l'interlocuteur. Pour cela, il faut enregistrer un modèle, donc le nom prononcé est enregistré dans le mobile.

Au total, 29 modèles vocaux peuvent être enregistrés pour les entrées du répertoire.

La fonction Numérotation vocale est également opérante avec une oreillette compatible Bluetooth.

Enregistrer un modèle pour une entrée de répertoire existante

Dans l'idéal, enregistrez votre modèle dans un environnement silencieux, à une distance d'environ 25 cm par rapport au mobile. La durée du modèle ne peut pas dépasser 1,5 s.



Remarque :

Si vous utilisez le répertoire vocal principalement avec une oreillette, il est judicieux d'enregistrer le modèle à partir de l'oreillette.



Ouvrez le répertoire du mobile.



Sélectionnez l'entrée souhaitée.



Options

Ouvrez le menu Répertoire du mobile.



Enreg. modèle
...



Sélectionnez l'option et validez.

Après y avoir été invité par le message sur écran, enregistrez le nom. Répétez le nom après y avoir été une nouvelle fois invité sur écran. Le modèle est automatiquement enregistré.
















Les entrées pour lesquelles un modèle a été enregistré sont signalées dans l'annuaire du mobile de façon particulière.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape



Ecouter modèle
...

Options

Effac. modèle

OK

OK

Numéroter avec le répertoire vocal

Appuyez sur la touche de navigation de façon prolongée et, après le bip, dites le nom de l’interlocuteur souhaité.

Si le nom que vous avez prononcé correspond au modèle vocal enregistré, il est répété par le mobile et composé.

Ecouter le modèle

Ouvrez le répertoire du mobile.

Sélectionnez l’entrée souhaitée dans le répertoire vocal. Cette entrée doit être signalée comme faisant partie du répertoire vocal.

Ouvrez le menu Répertoire du mobile.

Sélectionnez l’option et validez. Le modèle est diffusé en mode mains-libres.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Modifier ou effacer le modèle vocal

Après avoir effacé le modèle vocal, vous pouvez en enregistrer un nouveau.

Ouvrez le répertoire.

Sélectionnez l’entrée souhaitée dans le répertoire vocal.

Ouvrez le menu.

Sélectionnez l’option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Remarque :

Après l’effacement d’un modèle vocal, l’entrée est conservée dans le répertoire.

Etape par étape

Répétition de la numérotation

Cette liste contient les dix derniers numéros composés. Un numéro composé plusieurs fois n'y apparaît qu'une seule fois.


Si vous avez essayé d'appeler un usager en utilisant l'annuaire du mobile, son nom s'affiche lors de la répétition de la numérotation. Répétition manuelle de la numérotation, voir (→ page 4).

Répétition automatique de la numérotation

La composition du numéro est répétée automatiquement dix fois à intervalles de 20 secondes. Le mains-libres est automatiquement activé, la touche Mains-libres clignote. Après dix tentatives non abouties et si une communication est passée entre-temps, la fonction est désactivée.



Appuyez brièvement sur la touche Décrocher. La liste s'affiche.



Sélectionnez le numéro souhaité.

Options

Ouvrez le menu de répétition de la numérotation.



Répét. Auto. No.

OK

Sélectionnez l'option et validez. La répétition automatique de la numérotation est activée.

Soit :



L'usager répond, vous êtes en communication.

Soit :


Dés.

Si vous souhaitez annuler la fonction : appuyez sur la touche écran ou sur n'importe quelle touche.

Effacer une entrée ou la liste de répétition de la numérotation



Appuyez brièvement sur la touche Décrocher. La liste s'affiche.





Sélectionnez le numéro souhaité.

Options

Ouvrez le menu de répétition de la numérotation.

Soit :



Etape par étape



Effacer entrée


OK

Soit :



Effacer liste

OK









ou





Options



No.vers répert.

OK



Nouv. entrée

OK

Sélectionnez l’option et validez. Le numéro est effacé.

Sélectionnez l’option et validez. La liste est effacée.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Reprendre un numéro dans le répertoire

Durant la préparation de la numérotation, vous pouvez reprendre dans le répertoire un numéro affiché de la liste de répétition de la numérotation du mobile.


Appuyez brièvement sur la touche Décrocher. La liste s’affiche.

Sélectionnez le numéro souhaité.

Ouvrez le menu de répétition de la numérotation.

Sélectionnez l’option et validez. Le répertoire téléphonique s’affiche.

Sélectionnez l’option et validez. Le masque de sélection suivant s’affiche :

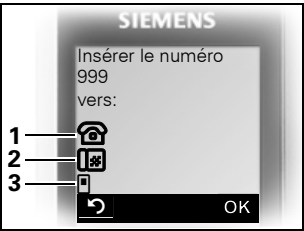

- 1 Tél.
- 2 Tél. (Bureau)
- 3 Tél. (Mobile)



OK

Sélectionner la ligne où le numéro doit être ajouté.

Validez l’entrée.



Entrez les autres informations sur le contact, à savoir Prénom, Nom ..., voir ensuite → page 54 et → page 55.

Etape par étape

Intégrer le numéro dans la liste Appel par Appel

Vous pouvez inscrire manuellement un numéro dans la liste Appel par Appel.



A l'état de veille du mobile : Ouvrir la liste Appel par Appel.



Nouv. entrée

OK

Sélectionnez l'option et validez. La fenêtre de saisie s'affiche. La ligne dans laquelle doit être entrée une information est identifiée par [...] en tant que ligne active.



Entrer les informations, voir plus haut



Aller à la ligne suivante.

...

etc.

Fonctions pour la saisie de texte :

	<p>Fait passer du mode abc à Abc, d'Abc à 123 et d'123 à abc.</p> <p>Lorsque l'aide à la saisie de texte est désactivée : Appuyer brièvement sur la touche.</p> <p>Lorsque l'aide à la saisie de texte est activée : Appuyer de façon prolongée sur la touche.</p>
	<p>Efface la lettre à gauche du curseur.</p>
	<p>Sélectionne le tableau des caractères spéciaux.</p>



Sauver





Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape



 ou 

MENU




SERVICE?



OK





*7=NUMERO ABREGE?

OK



 ou 

MENU



SERVICE?

OK

Numérotation abrégée système, centralisée

Dans votre système de communication, l'administrateur peut enregistrer jusqu'à 1000 numéros externes fixes comme destinations de numérotation abrégée centralisée. Vous pouvez composer ces numéros de destination à l'aide d'un indicatif à trois chiffres (000...999).

Appeler un numéro abrégé centralisé

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Entrez l'indicatif souhaité (3 caractères, 000 - 999).



Remarque :

Les numéros abrégés enregistrés et les indicatifs correspondants peuvent être demandés à l'unité organisationnelle responsable de la gestion du système de communication.

Appeler un numéro abrégé centralisé en surnumérotation ou comme numéro SDA

Dans votre système de communication peuvent être enregistrés des numéros abrégés centralisés qui vous donnent la possibilité de surnumérotation ou SDA. Avec ces numéros abrégés, vous pouvez, dans les 5 secondes qui suivent la saisie de l'indicatif à trois chiffres, entrer un numéro supplémentaire (surnuméroté) ou un numéro SDA. En l'absence de saisie durant cet intervalle de temps, le numéro configuré par défaut, par ex. «0» pour le standard, est composé.

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Etape par étape



*7=NUMERO
ABREGE?



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez l'indicatif souhaité (3 caractères, 000 - 999).



Dans les 5 secondes suivantes : entrez le numéro sur-numéroté ou SDA.

Numérotation abrégée système, individuelle

Vous pouvez enregistrer, pour votre mobile, dans votre système de communication, jusqu'à 10 numéros externes sous forme de numéros abrégés individuels. Ces numéros abrégés peuvent être composés à l'aide d'un indicatif à 2 chiffres (0 à *9). Attention, il se peut que vous ayez à enregistrer un indicatif externe avant le numéro.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Programmer un numéro abrégé individuel



ou



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



*92=PROGRAM. NO
ABREGE?



Sélectionnez l'option et validez.

NUMERO ABREGE:



Activez la première destination.



Activez la destination suivante.

MNU

Activez le menu supplémentaire.



MODIFIER?



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro externe (avec indicatif externe).


VALIDER

Sauvegardez les réglages.




Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

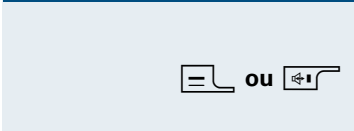

MENU

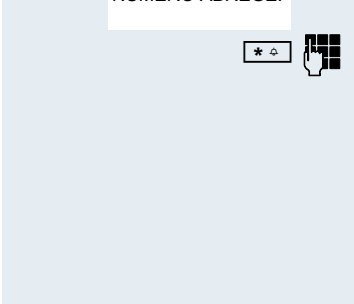

Composer le numéro abrégé individuel

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez l'indicatif du numéro abrégé.

Annuaire du système

Si l'administrateur du système a entré un nom pour au moins un usager interne ou pour un numéro abrégé système, vous pouvez utiliser l'annuaire système pour la numérotation.

Activer l'annuaire système




ANNUAIR

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez l'annuaire système. La première entrée s'affiche.

Eventuellement :

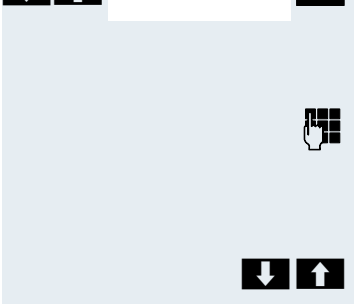


Si plusieurs annuaires sont configurés : Sélectionnez l'option et validez.

Chercher une entrée




Entrez les premières lettres du nom souhaité. Le nom est recherché.

Chaque nouvelle lettre entrée affine le résultat de la recherche, c'est-à-dire que le nombre d'occurrences trouvées diminue.



Sélectionnez l'utilisateur souhaité.

Composer le numéro correspondant à une entrée

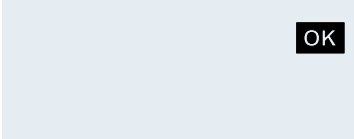

Validez la sélection. Le numéro sélectionné est appelé.

Etape par étape



Quitter l'annuaire

Appuyez sur la touche écran.



Remarque :


Les numéros qui ont été composés à partir de l'«annuaire système» ne sont pas enregistrés dans la répétition de la numérotation.

Base de données téléphoniques (LDAP)

Si votre entreprise possède une base de données téléphoniques LDAP et si son utilisation a été autorisée dans votre système de communication, vous pouvez y accéder avec votre mobile. La base de données téléphoniques LDAP peut contenir un nombre d'entrées bien plus important que l'annuaire de votre système de communication ou le répertoire de votre mobile. Elle est installée sur un serveur LDAP. Pour y accéder, vous utilisez le protocole Internet LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Activer la base de données téléphoniques LDAP



ANNUAIRE

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Appuyez sur la touche écran.

Eventuellement :



2=LDAP

OK

Si plusieurs annuaires sont configurés : Sélectionnez l'option et validez.

Entrer un nom et chercher une entrée

Vous pouvez maintenant entrer les noms en utilisant le clavier du mobile. A chaque touche sont affectées plusieurs lettres qui s'inscrivent selon que l'on appuie une ou plusieurs fois sur la touche. Si vous voulez par exemple taper un «r», vous devez taper trois fois la touche «7».

Etape par étape



Entrez le nom recherché (16 caractères maxi.). Des entrées partielles sont possibles, parex. «mei» pour Meier. Plus vous entrez de caractères, plus le résultat de la recherche est précis.

Si la fonction est configurée, vous pouvez rechercher le nom et le prénom. Ils doivent être séparés par un espace (touche «0»). Des entrées partielles sont possibles, parex. «mei p» pour «Meier Peter».

Eventuellement :



SUPPRIMER CARACTERE? OK

Si vous souhaitez effacer une lettre mal saisie : Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite :



RECHERCHER? OK

Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est recherchée. Cela peut prendre quelques secondes. Puis les entrées trouvées s'affichent.

Sélectionner une entrée

Soit : Si une seule entrée a été trouvée, elle s'affiche.

APPELER? OK

Sélectionnez l'option et validez. L'utilisateur est appelé.

Soit : Si plusieurs entrées ont été trouvées, la première entrée s'affiche. 50 entrées maximum peuvent s'afficher.



CONSULTATION AVANT? OK

Pour faire défiler les entrées vers l'avant : Sélectionnez l'option et validez.



CONSULTATION ARRIERE? OK

Pour faire défiler les entrées vers l'arrière : Sélectionnez l'option et validez.



APPELER? OK

Sélectionnez l'option et validez. L'utilisateur est appelé.

Si aucune entrée n'a été trouvée

Si aucune entrée n'a été trouvée, vous pouvez étendre le domaine de recherche en effaçant certains des caractères entrés.



AUTRE RECHERCHE? OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous pouvez maintenant modifier votre recherche.

Etape par étape

Si trop d'entrées ont été trouvées

Si plus de 50 entrées ont été trouvées à la suite de votre demande, la liste des résultats affichés est incomplète. Il est nécessaire de limiter la recherche en entrant plus de caractères. Mais vous pouvez aussi faire afficher toute la liste des résultats, sélectionner l'entrée recherchée et appeler l'utilisateur souhaité.

Soit :



AUTRE RECHERCHE?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous pouvez maintenant modifier votre recherche.

Soit :



AFFICHER RESULTAT?

OK

Sélectionnez l'option et validez. La liste des résultats s'affiche.

Répertoire/Liste Appel par appel du mobile

Vous pouvez enregistrer au total 250 entrées dans le répertoire et dans la liste Appel par Appel. Le répertoire et la liste Appel par appel s'utilisent de la même façon.

Vous pouvez envoyer une entrée du répertoire à votre ordinateur, sous forme de vCard, via un câble de données Siemens. Ainsi, vous pouvez directement intégrer l'entrée du répertoire dans le carnet d'adresses de votre programme e-mail (Microsoft Outlook). La transmission d'entrées au format vCard, dans l'autre sens (de l'ordinateur au mobile), est également possible.

Pour les échanges de données, vous avez besoin du logiciel MPM – Mobile Phone Manager (→ page 112).

Répertoire téléphonique

Dans le répertoire, vous pouvez enregistrer les données de vos interlocuteurs les plus fréquents. Vous n'avez donc plus besoin d'entrer complètement un numéro lorsque vous souhaitez appeler quelqu'un. Il suffit de sélectionner l'entrée correspondante dans le répertoire.

Dans le répertoire, vous pouvez enregistrer les informations suivantes pour chaque entrée :

Information	Explication
Prénom*, Nom	Il faut entrer un nom dans l'un des champs au moins. 16 caractères maxi. dans chaque champ
Téléph. (Maison), Téléph. (Mobile)*, Téléph. (Bureau)*	Il faut entrer un numéro dans l'un des champs au moins. 32 chiffres maxi. dans chaque champ.
E-Mail (Mél)*	Adresse e-mail avec 60 caractères maxi. Il est possible d'ajouter le caractère spécial «@» après avoir appuyé sur la touche étoile.
Annivers.	Il est possible de sélectionner «Act.» ou «Désact.» Si «Act.» : <ul style="list-style-type: none"> Anniversaire (Date): Jour/Mois/Année 8 caractères* Anniversaire (Heure): Heure/Minute 4 caractères, pour rappel Anniversaire (Mémo): Type de signalisation, acoustique ou optique (indication de l'heure non nécessaire)
Portrait CLIP*	Affichage d'un portrait à la réception d'un appel, lorsque la fonction CLIP est activée. Remarque : Cette fonction n'est pas supportée par le système et ne devrait donc pas être utilisée.
Entrer comme VIP	Désignation VIP et sonnerie VIP. Pour cela, sélectionner Options .

* = nouveau pour format vCard


Etape par étape

Lise Appel par Appel :

Dans la liste Appel par appel, vous pouvez par exemple enregistrer les présélections d'opérateur réseau. Pour chaque entrée, il existe les informations suivantes :

Information	Explication
Numéro :	32 chiffres maxi.
Nom :	16 caractères maxi.

Enregistrer une entrée

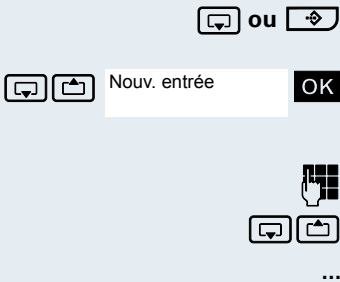

A l'état de veille du mobile : Ouvrez le répertoire ou la liste Appel par appel.

Sélectionnez l'option et validez. La fenêtre de saisie s'affiche. La ligne dans laquelle doit être entrée une information est identifiée par [...] en tant que ligne active.

Entrer les informations, voir plus haut

Aller à la ligne suivante.

etc.

Fonctions pour la saisie de texte :

	Fait passer du mode abc à Abc, d'Abc à 123 et d'123 à abc. Lorsque l'aide à la saisie de texte est désactivée : Appuyer brièvement sur la touche. Lorsque l'aide à la saisie de texte est activée : Appuyer de façon prolongée sur la touche.
	Efface la lettre à gauche du curseur.
	Sélectionne le tableau des caractères spéciaux.

Sauver

Sauvegardez les réglages.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Modifier la séquence des entrées :

Les entrées du répertoire sont normalement triées par ordre alphabétique selon le nom. Les espaces et les chiffres apparaissent d'abord. Si seul le prénom a été entré dans le répertoire, il sert alors au classement dans l'ordre alphabétique.

L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0 - 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Si vous souhaitez ne pas situer une entrée dans l'ordre alphabétique, vous pouvez entrer un espace ou un chiffre avant la première ligne. Ces entrées viennent se placer au début du répertoire. Les noms précédés d'une étoile sont classés en fin de répertoire.

Chercher une entrée et composer le numéro correspondant



A l'état de veille du mobile : Ouvrez le répertoire ou la liste Appel par appel.



Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée ou tapez sa première lettre.

Le cas échéant, appuyez plusieurs fois brièvement sur une touche pour pouvoir entrer la lettre souhaitée.

Soit :



Appuyez sur la touche Décrocher. Le numéro correspondant est composé.

Soit :

Options

Ouvrez le menu.



Utiliser le N°

OK

Sélectionnez l'option et validez. Le numéro s'affiche.



Modifiez ou complétez le numéro, parex. par un numéro SDA.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher.

Etape par étape

Composer un numéro par sa position mémoire

Vous pouvez activer et appeler un numéro enregistré dans la liste Appel par appel et auquel vous avez affecté une position mémoire en tapant le chiffre correspondant (→ page 110).



Appuyez de façon prolongée sur le numéro abrégé souhaité. Le numéro d'appel correspondant s'affiche.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher. Le numéro correspondant est composé.

Affichez l'entrée.



ou



A l'état de veille du mobile : Ouvrez le répertoire ou la liste Appel par appel.



ou



Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée ou tapez sa première lettre.

Le cas échéant, appuyez plusieurs fois brièvement sur une touche pour pouvoir entrer la lettre souhaitée.

Afficher

Appuyez sur la touche écran. Les données de l'entrée s'affichent.

OK

Validez pour revenir à la liste.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Modifier une entrée



ou



A l'état de veille du mobile : Ouvrez le répertoire ou la liste Appel par appel.



ou



Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée ou tapez sa première lettre.

Le cas échéant, appuyez plusieurs fois brièvement sur une touche pour pouvoir entrer la lettre souhaitée.

Soit :

Afficher

Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran. Les données de l'entrée s'affichent.

Soit :

Options

Modifier entrée

OK

Options

Sauvegarder

OK

Options

Entrer comme VIP

OK

VIP :

Ein

Mélodie :

Circles

Options

Entrer comme VIP

OK

VIP :

Ein

Mélodie :

Circles

Ouvrez le menu.

Sélectionnez l'option et validez. Les données de l'entrée s'affichent.

Ensuite :



Entrez les modifications.

Options

Ouvrez le menu.

Sauvegardez l'entrée.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Identifier l'entrée en tant que VIP (Very Important Person)

Remarque :

Une entrée identifiée en tant que VIP n'est pas signalée par une sonnerie VIP en cas d'appel parce que HiPath Cordless Office ne supporte pas cette fonction.



A l'état de veille du mobile : Ouvrez le répertoire.



Sélectionnez l'entrée souhaitée.

Options

Ouvrez le menu.

Sélectionnez l'option et validez. Le masque de saisie servant à identifier une entrée comme VIP s'affiche.



Passez à la ligne du dessous.

Sélectionner la mélodie, parex. «Circles».



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Effacer une entrée ou le répertoire/la liste Appel par appel



A l'état de veille du mobile : Ouvrez le répertoire ou la liste Appel par appel.



Sélectionnez l'entrée souhaitée.

Options

Ouvrez le menu.

Soit :



Effacer entrée

OK

Sélectionnez l'option et validez. Le numéro est effacé.

Soit :



Effacer liste

OK

Sélectionnez l'option et validez. Une demande de confirmation apparaît.

Oui

Validez la demande de confirmation. Le répertoire/la liste Appel par appel est effacé(e).



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Afficher les emplacements mémoire libres



A l'état de veille du mobile : Ouvrez le répertoire ou la liste Appel par appel.



Sélectionnez n'importe quelle entrée.

Options

Ouvrez le menu.



Mémoire dispo.

OK

Sélectionnez l'option et validez. La capacité mémoire occupée et la capacité mémoire encore disponibles doivent être affichées.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape


Copier le répertoire téléphonique complet ou des entrées individuelles.



Lorsque votre mobile et le mobile du destinataire ont un numéro d'appel de 1 à 99, il est possible de copier et recevoir directement une liste ou une entrée. Si les mobiles ont des numéros supérieurs à 100, envoyez la liste ou l'entrée d'abord au système de communication. Le destinataire peut ensuite charger la liste ou l'entrée sur son mobile à partir du système de communication.



Restrictions lors de la copie via le système de communication

Les entrées du répertoire téléphonique eu mobile sont disponibles au format vCard (→ page 54). Toutefois, le système de communication utilise un autre format. Donc, certaines informations figurant dans les entrées du répertoire téléphonique sont perdues. Les nouveautés du format vCard figurent dans le tableau (→ page 54) ; elles sont identifiées par «nouveau pour le format vCard». Les numéros ne sont pas concernés.




Envoyer une liste/entrée

 Ouvrez le répertoire.




  Sélectionnez une entrée.

 ou  Ouvrez le menu Répertoire du mobile.


Soit :


  Copier liste 

Soit :

  Copier entrée 

Ensuite :





Ouvrez le répertoire.

Sélectionnez une entrée.

Ouvrez le menu Répertoire du mobile.

Soit :

Sélectionnez l'option et validez.

Soit :

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez un numéro. Les numéros suivants sont possibles :

- 1 à 98 – La liste ou l'entrée est directement envoyée au mobile du destinataire.
- 00 – La liste ou l'entrée est envoyée au système de communication, à partir duquel elle peut être téléchargée par n'importe quel mobile.
- 99 – La liste ou l'entrée est envoyée au système de communication et ne peut être téléchargée qu'à partir de votre mobile.


Validez l'entrée. La liste ou l'entrée est envoyée.

Etape par étape

Si le numéro composé est compris entre 1 et 98, la liste ou l'entrée est automatiquement reçue par le mobile du destinataire.

Télécharger la liste ou l'entrée à partir du système de communication

Condition : une entrée ou une liste a été envoyée au système de communication au numéro 00 ou 99.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



CHARGER LISTE?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Le chargement de la liste/l'entrée est activé.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Effacer une liste ou une entrée sur le système de communication

Condition : une liste ou une entrée non utilisée est enregistrée dans le système de communication.

Si la liste ou l'entrée a été envoyée avec le numéro 00 au système de communication, n'importe quel mobile peut l'effacer. Si l'envoi a été réalisé avec le numéro 99, seul le mobile qui a envoyé l'entrée ou la liste peut également l'effacer.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



EFFACER LISTE?

OK

Sélectionnez l'option et validez. La suppression de la liste/l'entrée est activée.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Prise ciblée d'un MSN (numéro d'appel multiple)

Les numéros d'appel multiples sont les numéros d'un raccordement multiposte RNIS. Ils servent à atteindre les terminaux de façon ciblée, par exemple le numéro propre à un télécopieur. Avant l'établissement d'une liaison externe, vous pouvez prendre de façon ciblée un numéro d'appel multiple configuré. Celui-ci apparaît alors sur l'écran de l'appelé.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro d'appel multiple souhaité.

Entrez le numéro externe souhaité. Le numéro est composé.


Etablir des communications avec un code d'identification

Pour les communications avec des interlocuteurs externes, vous pouvez saisir et facturer les coûts des communications effectuées pour une personne, un client, un projet ou à titre privé, parex. grâce aux codes affaire. Le code affaire (CA) se compose de 11 chiffres maximum et est édité avec les données de taxation. Le CA n'est transféré que si la communication a abouti. L'entrée du CA est possible avant et pendant la communication externe.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

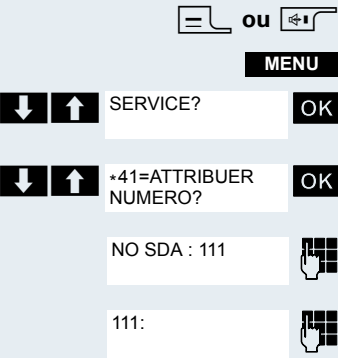

Etape par étape



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



*60=

CODE AFFAIRE?



Sélectionnez l'option et validez.

CODE AFFAIRE :



Entrez le code affaire souhaité (option).

VALIDER

Sauvegardez les réglages.

NUMEROTEZ SVP



Entrez un numéro externe. Le numéro est composé.



Remarque :

En cas de transfert de communication, les coûts continuent à être affectés au CA entré.

Utiliser le mobile pour un autre raccordement

Vous pouvez provisoirement, pour une communication sortante, utiliser votre mobile comme s'il s'agissait d'un autre raccordement (Flex Call).

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).



ou



Appuyez de façon prolongée sur la touche décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



*508=APPEL FLEXI-
BLE?



Sélectionnez l'option et validez.

ABONNE ACTIF :



Entrez le numéro interne du raccordement concerné.

CODE POUR :
<NOM>



Entrez le code (code de verrouillage) du raccordement concerné (→ page 118).

S'il n'a encore été attribué au raccordement concerné aucun code personnel, vous êtes invité par le système à entrer le code.

<NOM>: ...



Entrez le numéro souhaité. Le numéro est composé.

A la fin de la communication, la fonction «Flex Call» est désactivée.

Etape par étape

 ou 

MENU



MASQUER NO SDA?

OK

MASQUAGE ACTI-VE



 ou 

MENU



ANN. MASQUAGE SDA?

OK

MASQUAGE DE-SACTIVE



 ou 

MENU



SERVICE?

OK

Désactiver l’affichage du numéro

Votre responsable technique peut désactiver l’affichage de votre numéro ou de votre nom sur l’écran de l’appelé pour vos communications externes sortantes. Vous-même, vous pouvez également activer et désactiver l’affichage du numéro pour votre téléphone.

Désactiver l’affichage du numéro

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Activer l’affichage du numéro

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Intercepter un appel de façon ciblée

Vous pouvez intercepter sur votre mobile des appels destinés à d’autres téléphones. C’est également possible lorsque vous êtes en communication.

Il s’agit d’une fonction qui peut aussi être directement activée par l’entrée d’un indicatif (→ page 121).

Un autre téléphone sonne.

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez.

Etape par étape




  *59=INTERCEPTION? 

Sélectionnez l'option et validez. L'abonné appelé s'affiche.

MNU

Activez le menu supplémentaire.

Soit :




  INTERCEPTER L'APPEL? 

Sélectionnez l'option et validez.

Soit :

Remarque :

Lorsque plusieurs usagers sont appelés simultanément, seul le premier usager appelé s'affiche. Vous pouvez toutefois effectuer l'interception pour n'importe lequel des usagers appelés en entrant son numéro.

  ENTRER NUMERO? 

Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite :



Vous êtes en communication.

Activer/Désactiver «Ne pas déranger»

Vous pouvez temporairement interdire les appels sur votre mobile tout en continuant à établir des communications. Les appelants internes entendent la tonalité Occupé, les appelants externes sont mis en liaison avec un autre téléphone défini par le responsable technique (poste de renvoi). Les appelants internes autorisés forcent automatiquement la fonction Ne pas déranger au bout de cinq secondes.

Activer Ne pas déranger






ou



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

  NE PAS DERANGER ACTIVE? 

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Désactiver Ne pas déranger



ou



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Etape par étape

MENU

↓

↑

N P DERANGER DE-SACTIVE?

OK

☎

☎

ou

☎

MENU

↓

↑

SERVICE?

OK

↓

↑

*65=INTERROGER TAXES?

OK

☎

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Affichage du coût des communications

L’écran affiche par défaut à la fin de la communication les coûts correspondant à la communication actuelle. Si vous souhaitez que les coûts s’affichent en continu pendant une communication sortante, il faut le demander à l’opérateur du réseau.

Remarque :

Lorsqu’une communication est transférée, les coûts sont affectés à partir de ce moment au téléphone de destination du transfert.

Vous pouvez interroger et afficher les coûts des communications relatifs à votre numéro sous forme de total, sur un intervalle de temps défini par le responsable technique.

Les coûts correspondant à la dernière communication payante passée s’affichent en premier. Au bout de cinq secondes, le total des coûts s’affiche.

Il s’agit d’une fonction qui peut aussi être directement activée par l’entrée d’un indicatif (→ page 121).

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez.

Sélectionnez l’option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

66

Etape par étape

Appels malveillants

Vous pouvez demander «l'interception des appels malveillants» à votre opérateur réseau. Le poste autorisé a alors la possibilité de demander une identification du numéro.

Cela fonctionne encore pendant les 30 secondes après que l'appelant inopportun a raccroché. Mais pour cela, vous ne devez pas raccrocher.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).



Vous recevez un appel malveillant.
Ne raccrochez pas !

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*84=APPEL MAL-
VEILLANT?

OK

Sélectionnez l'option et validez. L'appelant est identifié au niveau du P.O.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Equiptement de portier

Si le responsable technique a configuré un équipement de portier, vous pouvez converser avec le poste de portier à partir de votre téléphone et ouvrir la porte.

Si vous en avez le droit, vous pouvez permettre à un utilisateur d'ouvrir lui-même la porte en entrant un code à 5 chiffres (parex. sur un émetteur MF ou un pavé de touches).

Certaines des fonctions décrites ci-dessous peuvent aussi être activées directement par l'entrée des indicatifs correspondants (→ page 121).

Converser avec un visiteur par l'intermédiaire de l'équiptement de portier

Votre mobile sonne.


Soit :




Vous avez 30 secondes pour appuyer sur la touche Dé-crocher. Vous êtes aussitôt relié au poste de portier.

Etape par étape

Soit :



Si plus de 30 secondes se sont écoulées : Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher.





Entrez le numéro interne du poste de portier. Vous êtes relié au poste de portier.

↓ ↑

OUVERTURE PORTE?

OK

 ou 

MENU

↓ ↑


SERVICE?

OK



↓ ↑

*61=OUVERTURE PORTE?

OK



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

 ou 

MENU

↓ ↑


SERVICE?

OK

↓ ↑

*89=OUVERTURE PORTE ACTIVEE?

OK



Suivez le guidage interactif ! Entrez le numéro interne du poste de portier, le code et le type d'ouverture :

• 1=AUTORISE AVEC APPEL,

• 2=AUTORISE SANS APPEL,

• 3=CHANGER MOT DE PASSE.

Si plus de 30 secondes se sont écoulées : Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher.

Entrez le numéro interne du poste de portier. Vous êtes relié au poste de portier.

Ouvrir la porte à partir du téléphone pendant la communication avec l'équipement de portier

Sélectionnez l'option et validez.

Ouvrir la porte à partir du téléphone sans communication avec l'équipement de portier

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro interne du poste de portier. La porte s'ouvre.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Activer l'ouverture de la porte

Cette fonction n'est opérante que si elle a été configurée par le responsable technique.

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Suivez le guidage interactif ! Entrez le numéro interne du poste de portier, le code et le type d'ouverture :

- 1=AUTORISE AVEC APPEL,
- 2=AUTORISE SANS APPEL,
- 3=CHANGER MOT DE PASSE.

68

Etape par étape

OK

Validez les entrées.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



Remarque :

Code standard 00000. Pour modifier le code, validez l'option «3=CHANGER MOT DE PAS-SE». Suivez le guidage interactif.

Désactiver l'ouverture de la porte



ou



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*89=OUVERTURE
PORTE ACT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Service Données du téléphone TDS

Avec votre mobile, vous pouvez gérer des ordinateurs raccordés ou leurs programmes, parex. des services hôteliers ou des systèmes de renseignements.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).



ou



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*42=TELEPH.-SER-
VICE-DONNEES?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

INDICATIF TSD :



Appuyez sur la touche «#» et entrez l'indicatif souhaité (0... 9).

L'ordinateur raccordé accuse réception et vous guide pour l'entrée de vos données qu'il traite directement.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Relais

Le responsable technique peut configurer jusqu'à 4 relais, qui permettent d'activer et de désactiver différents équipements (parex. gâche électrique).

Il est possible de solliciter les relais de façon ciblée. Selon la configuration, les relais peuvent être

- activés et désactivés manuellement, ou
- activés automatiquement et désactivés automatiquement après temporisation.

Condition : le responsable technique a configuré au moins un relais.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Activer un relais

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Suivez le guidage interactif ! Entrez l'indicatif de relais souhaité (1... 4).

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Désactiver un relais

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Suivez le guidage interactif ! Entrez l'indicatif de relais souhaité (1... 4).

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



ou



MENU



SERVICE?

OK



*90=ACTIVER RE-
LAIS?

OK



ou



MENU



SERVICE?

OK



#90=DESACTIVER
RELAIS?

OK



Etape par étape

Flashing réseau

Pour pouvoir activer des services/fonctionnalités type RNIS sur les lignes analogiques (parex. Avertissement sur poste occupé, Conférence à trois), vous devez envoyer un flashing réseau avant de composer l'indicatif de service et/ou le numéro.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).



Vous êtes en communication externe.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*51=FLASHING RE-
SEAU ENVOYE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez l'indicatif de service et/ou le numéro.

Renvoi temporisé d'un numéro d'appel multiple

Si votre système de communication est connecté sur un raccordement multiposte RNIS, vous pouvez renvoyer directement tous les appels arrivant du réseau public par votre numéro d'appel multiple (MSN) à une destination externe du réseau public.

Il existe trois types de renvoi :

- les appels sont renvoyés immédiatement (1=renvoi immédiat)
- les appels sont renvoyés uniquement après un certain délai (2=appels sans réponse)
- les appels sont renvoyés uniquement si le poste est occupé (3=sur occupation)

Activer le renvoi «réseau»



ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



ACTIVER RV RE-
SEAU?

OK


Sélectionnez l'option et validez.

Etape par étape



Entrez le numéro d'appel multiple propre et validez.

Soit :




Sélectionnez l'option et validez.

Soit :



Sélectionnez l'option et validez.

Soit :



Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite :




Entrez le numéro de destination (sans indicatif externe).

VALIDER

Sauvegardez les réglages.


Désactiver le renvoi «réseau»



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez l'option et validez.



Suivez le guidage interactif (entrez le numéro d'appel multiple ou la SDA et le type de renvoi).

OK

Validez les entrées.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Utiliser le renvoi de nuit

En renvoi de nuit, parex. pendant la pause de midi ou après la fermeture, tous les appels sont immédiatement renvoyés vers un téléphone interne défini (poste de nuit). Le poste de nuit peut être défini par le responsable technique (= renvoi de nuit standard) ou par vous-même (= renvoi de nuit temporaire). Lorsque le renvoi de nuit est activé, le poste de nuit prend en charge la fonction de poste de renvoi.

Activer le renvoi de nuit

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.



ou



MENU

Activez le menu système.



RENOI DE NUIT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit :


 *=R DE NUIT STAN-
DARD?

OK

Sélectionnez l'option et validez.
Le «renvoi de nuit standard» est configuré.

Soit :



Entrez un numéro interne.

VALIDER


Sauvegardez les réglages.
Le «renvoi de nuit temporaire» est configuré.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Désactiver le renvoi de nuit

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.



ou



MENU

Activez le menu système.


 RENVOI DE NUIT
DESACTIVE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Utiliser la numérotation MF

Votre téléphone fonctionne sur la base d’une transmission numérique des informations. Toutefois, certaines applications, par ex. les répondeurs, ne peuvent être commandés qu’en analogique. Vous devez donc pouvoir envoyer des signaux en numérotation multifréquences (MF).

Selon la configuration de votre système (numérotation MF automatique active ou non, définie par le responsable technique) il faut pour cela d’abord passer en numérotation MF. Vous avez ainsi par ex. la possibilité de communiquer avec différents systèmes de mémoire vocale.

Vous trouverez à ce sujet des descriptions plus précises dans les modes d’emploi des applications correspondantes.

La numérotation MF automatique n’est pas active

Vous devez d’abord passer en cours de communication sur Numérotation MF.

Vous êtes en communication.

Activez le menu système.


Sélectionnez l’option et validez.

Sélectionnez l’option et validez.

Entrez les chiffres. Toutes les entrées sont envoyées sous forme de signaux MF.

La numérotation MF automatique est active

Entrez les chiffres. Toutes les entrées sont envoyées sous forme de signaux MF.

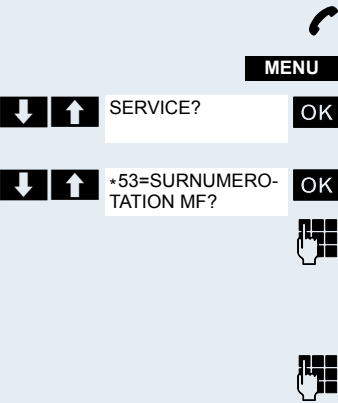

Etape par étape

Parquer/Reprendre des communications

Vous pouvez parquer (mettre en garde) jusqu'à dix communications pour les reprendre sur d'autres téléphones de votre système de communication.

Parquer une communication



Vous êtes en communication ; vous souhaitez effectuer un parage.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*56=PARQUER?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro de la position de parage (0... 9) et notez-le.

Si le numéro de position de parage entré est occupé, vous devez en entrer un autre.

Reprendre la communication parquée

Condition :

une ou plusieurs communications ont été parquées. Votre mobile est à l'état inactif.



ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



#56=REPRISE
PARCAGE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro de position de parage noté.



Remarque :

Si une communication parquée n'est pas reprise, elle revient au bout d'un certain temps là où elle a été parquée (= retour d'appel). L'écran indique «RAPPEL: (numéro ou nom)» ou «retour de (numéro ou nom)».

Etape par étape

Fonctions téléphoniques – Plusieurs usagers

Avertissement

Vous souhaitez converser de façon urgente avec un usager de votre système de communication dont le poste est occupé. Pour attirer son attention sur votre souhait, vous pouvez diffuser un bip d'avertissement dans la communication en cours. Soit l'utilisateur répond immédiatement, soit vous êtes automatiquement mis en relation avec lui à la fin de la communication.

Cette fonction n'est possible que si elle a été configurée par le responsable technique.

L'utilisateur est occupé. Vous souhaitez effectuer un avertissement.



Attendez que l'écran affiche «AVERTISSEMENT» (tonalité libre).

Vous recevez un avertissement (deuxième appel)

Lorsque vous êtes en communication, vous restez joignable pour un appelant. Le bip d'avertissement vous informe en cours de communication d'un deuxième appel. Vous pouvez prendre cet appel durant votre communication.



Vous êtes en communication et entendez un bip d'avertissement.

Si vous voulez prendre la deuxième communication, vous pouvez soit mettre en garde la première communication (le premier interlocuteur est en attente), soit commencer par y mettre fin.

Mettre en garde la première communication, prendre la deuxième

REPEND.

Répondez à la deuxième communication.

Vous conversez avec le deuxième interlocuteur. Le premier interlocuteur attend, sa communication est mise en garde. Vous pouvez à présent :

- converser alternativement avec les deux interlocuteurs (→ page 81) ou
- établir une conférence (→ page 82)

Etape par étape

Soit :

MENU



COUPER/REPRISE
COM?

OK

Soit :



Appuyez sur la touche Coupure. L'écran indique «RETOUR D'APPEL». Votre téléphone sonne.



Appuyez sur la touche Décrocher, vous êtes à nouveau en liaison avec le premier interlocuteur.


Mettre fin à la première communication.



Appuyez sur la touche Coupure, cela met fin à la première communication. Votre téléphone sonne.



Appuyez sur la touche Décrocher et répondez à la deuxième communication.



MENU



AVERTIS. SANS
BIP?

OK



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



MENU



AVERTIS. AVEC
BIP?

OK



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Mettre fin à la deuxième communication

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Activer/Désactiver le bip d'avertissement

Vous pouvez supprimer le bip pour les appels externes.

Désactiver le bip d'avertissement

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Activer le bip d'avertissement

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.



Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.




Etape par étape



MENU



MENU



 62

Empêcher/Autoriser l'avertissement automatique

Vous pouvez empêcher/autoriser qu'en cours de communication, un deuxième appel soit signalé par avertissement automatique.

Empêcher le bip d'avertissement

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Autoriser le bip d'avertissement

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Entrée en tiers

Vous souhaitez converser de façon urgente avec un usager interne dont le poste est occupé. La fonction «Entrée en tiers» vous permet d'entrer en tiers dans la communication en cours pour diffuser un message.

Cette fonction ne peut être activée que par la saisie de l'indicatif et si le responsable technique l'a configuré pour vous.

L'usager est occupé.

Activez la fonction.

Etape par étape

ENTREE EN TIERS



Entrez le numéro de l'utilisateur occupé.

<NOM>

La liaison d'entrée en tiers est établie. Le nom ou le numéro de l'utilisateur dans la communication duquel vous êtes entré en tiers s'affiche.

L'entrée en tiers prend fin lorsque vous raccrochez.



Remarque :

Lorsque vous entrez en tiers

- tous les usagers entendent un bip d'entrée en tiers et tout ce qui est dit
- tous les usagers voient s'afficher «ENT./TIERS:....».

Transférer une communication

Vous effectuez un transfert lorsque vous souhaitez affecter une communication que vous menez sur votre téléphone à un autre usager.

Transfert (sans annonce)



Vous êtes en communication ; vous souhaitez la transférer à un autre usager.

MENU

Activez le menu système.



TRANSFERT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

La communication en cours est «mise en garde», le premier usager est mis en attente.



Entrez le numéro de l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la communication.



Le numéro est composé.

Soit :



Appuyez sur la touche Coupure. Le téléphone sonne chez l'utilisateur destinataire. Il prend la communication en décrochant le combiné.

Soit :

MENU

Activez le menu système.

Etape par étape

↓

↑

TRANSFERER?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure. Le téléphone sonne chez l'utilisateur destinataire. Il prend la communication en décrochant le combiné.

Vous êtes rappelé :

- immédiatement en cas d'erreur de manipulation
- 45 secondes après le transfert lorsque l'interlocuteur souhaité ne répond pas

Si vous ne prenez pas les retours d'appel, un autre téléphone défini par le responsable technique (poste de renvoi) est appelé.

Transfert
(avec annonce)



Vous êtes en communication ; vous souhaitez la transférer à un autre usager.

MENU

Activez le menu système.

↓

↑

TRANSFERT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

La communication en cours est «mise en garde», le premier usager est mis en attente.



Entrez le numéro de l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la communication.



Le numéro est composé. L'utilisateur répond. Vous annoncez la communication mise en garde.

Soit :



Appuyez sur la touche Coupure. L'utilisateur destinataire prend la communication.

Soit :

MENU

Activez le menu système.

↓

↑

TRANSFERER?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Etape par étape

Mise en garde

Vous pouvez interrompre momentanément une communication, par ex. pour discuter avec des collègues de bureau. La communication est «mise en garde».

Vous êtes en communication.

  ou 

Appuyez sur la touche flashing (R) ou la touche écran. La communication actuelle est «mise en garde», l'utilisateur attend.

Reprendre la communication avec l'utilisateur en attente

Soit :



Activez le menu système.



REPRISE COM EN GARDE?



Sélectionnez l'option et validez.

Vous êtes à nouveau en liaison avec l'interlocuteur.

Soit :



Appuyez sur la touche flashing (R).

Va-et-vient (entre communications)

La fonction Va-et-vient vous permet d'alterner entre deux interlocuteurs sans que ceux-ci ne conversent directement entre eux. Il peut s'agir d'utilisateurs externes ou internes. Vous pouvez aussi quitter la communication pour mettre en relation les deux interlocuteurs l'un avec l'autre. Vous pouvez enfin activer une conférence.

Vous êtes en communication.

Activez le menu système.



Appuyez sur la touche écran. La communication actuelle est «mise en garde», l'utilisateur attend.



Entrez le numéro du deuxième usager.



Le deuxième usager répond.



Appuyez sur la touche écran pour alterner entre les deux communications.

Si vous mettez fin à la communication, les deux usagers sont mis en relation l'un avec l'autre (impossible pour 2 usagers externes).

Etape par étape

Réaliser une conférence

Vous pouvez réunir jusqu'à 5 correspondants internes ou externes en conférence téléphonique, avec un maximum de 4 usagers externes.

Pendant la conférence, vous entendez toutes les 30 secondes un bip sonore en rappel (désactivable, demander au responsable technique).

Etablir une conférence

Vous décidez d'établir une conférence lors d'une conversation avec un usager.

Vous êtes en communication et souhaitez établir une conférence.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro du nouvel usager.

L'abonné est libre et répond. Vous annoncez la conférence.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Vous êtes réunis avec vos deux interlocuteurs en conférence.

Regroupement en conférence


Aucune conférence n'est actuellement établie. Vous êtes cependant déjà en communication avec deux interlocuteurs et vous conversez alternativement avec eux (va-et-vient). Vous voulez maintenant regrouper tous les participants en conférence.

Vous conversez avec un usager.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Vous êtes réunis avec vos deux interlocuteurs en conférence.

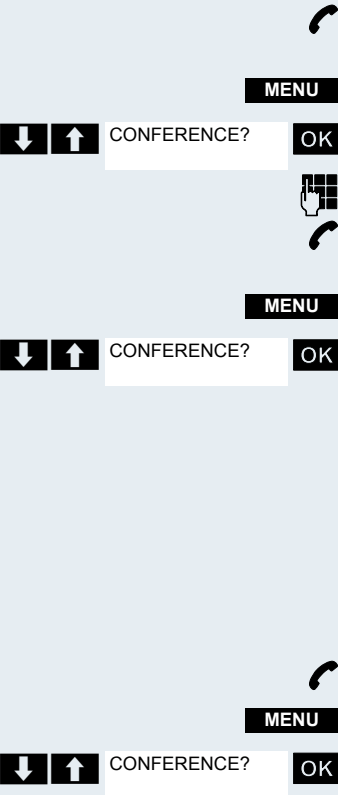

Etape par étape

Etendre une conférence

Vous pouvez étendre une conférence existante à 5 usagers maximum.



Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

MENU

Activez le menu système.



ELARGIR CONF.?

OK

Sélectionnez l'option et validez. La conférence est «mise en garde», les usagers attendent.



Entrez le numéro du nouvel usager.



L'abonné est libre et répond. Vous annoncez la conférence.

MENU

Activez le menu système.



CONFERENCE?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Le nouvel usager est intégré à la conférence.

Libérer la conférence



Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

MENU

Activez le menu système.



FIN DE CONFERENCE?

OK

Sélectionnez l'option et validez. La conférence est terminée.

Quitter la conférence



Appuyez sur la touche Coupure. Vous quittez la conférence.

Lorsqu'un usager quitte la conférence, les deux autres sont mis en communication l'un avec l'autre.

Afficher les usagers de la conférence

En tant qu'initiateur de la conférence, vous pouvez afficher les participants.



Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

Afficher la liste des participants

MNU

Activez le menu supplémentaire.

Etape par étape

↓

↑

LISTE ABO EN
CONF?

OK

↓

MNU

↓

↑

FERMER LISTE?

OK

📞

MENU

↓

↑

LISTE ABO EN
CONF?

OK

↓

MNU

↓

↑

RETIRER ABONNE?

OK

📞

MENU

↓

↑

CONNECTER?

OK

📞

Sélectionnez l’option et validez. Le premier usager s’affiche.

Affichez les autres usagers.

Fermer la liste des participants

Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l’option et validez. La liste des participants est refermée.

Exclure des usagers de la conférence

En tant qu’initiateur de la conférence, vous pouvez exclure des usagers de la conférence.

Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez. Le premier usager s’affiche.

Affichez l’usager souhaité.

Sélectionnez l’option et validez.

Sélectionnez l’option et validez. L’usager correspondant est exclu de la conférence.

Mettre ses partenaires en liaison

En tant qu’initiateur de la conférence, vous pouvez la quitter en mettant les autres participants en liaison. Si vous étiez auparavant en conversation avec plus de deux usagers, les autres restent en conférence. Sinon, les deux usagers restants passent en conversation simple.

Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

Activez le menu système.

Sélectionnez l’option et validez. Le premier usager s’affiche.

Appuyez sur la touche Coupure. Vous quittez la conférence, les autres usagers restent en communication.

Etape par étape

Utiliser le deuxième appel

Le deuxième appel est une communication entrante, signalée sur votre téléphone lorsque vous êtes déjà en liaison et à laquelle vous pouvez répondre (parex.

→ page 76).

Le deuxième appel peut être accepté dans les situations suivantes :

- vous êtes en conversation simple
- vous êtes en double appel
- vous êtes en conférence
- vous êtes en communication pour élargir une conférence
- vous conversez alternativement avec deux interlocuteurs (va-et-vient).



Remarque :

Le Deuxième appel n'est pas signalé sur une oreillette Bluetooth.

Etape par étape

Fonctions d'équipe

Activer/Désactiver un appel collectif

Si la fonction a été configurée par le responsable technique, il se peut que vous fassiez partie d'un ou plusieurs groupes d'utilisateurs internes pouvant être joints par un numéro de groupement ou d'appel collectif. Les appels sont signalés successivement (=groupement) ou simultanément (=appel collectif) à tous les téléphones du groupe jusqu'à ce qu'un des membres réponde. Chaque usager du groupe peut également rester joignable par son propre numéro.

Vous pouvez vous retirer d'un groupe précis ou y revenir ou quitter tous les groupes et les réintégrer.

Ces fonctions peuvent aussi être activées directement par l'entrée des indicatifs correspondants (→ page 121).

Vous faites partie d'un groupement ou d'un appel collectif

Cette fonction vous permet de quitter le groupement ou le groupe et d'y revenir.

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.



MENU

Soit :



RETRAIT GROUPEMENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous quittez le groupement ou le groupe.

Soit :



INTEGRER GROUPEMENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous revenez dans le groupement ou le groupe.

Ensuite :




Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Vous faites partie de plusieurs groupes

Quitter et réintégrer certains groupes



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

Soit :

RETRAIT GROUPE-
MENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit :



INTEGRER GROUPE-
MENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite :



GROUPE 1
GROUPE 2

MNU

Sélectionnez le groupe souhaité et activez le menu supplémentaire.

Soit :



RETRAIT GROUPE-
MENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous quittez le groupe sélectionné.

Soit :



INTEGRER GROUPE-
MENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous réintégrez le groupe sélectionné.

Ensuite :



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Quitter et réintégrer tous les groupes



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

Soit :



RETRAIT GROUPE-
MENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit :



INTEGRER GROUPE-
MENT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite :

Etape par étape

GROUPE 1
GROUPE 2

La liste des groupes s'affiche.



Appuyez sur la touche Dièse. Vous avez quitté tous les groupes.

Soit :



Appuyez sur la touche Etoile. Vous réintégrez tous les groupes.

Ensuite :



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.


Etape par étape

Pilotage

Vous pouvez faire signaler acoustiquement les appels destinés à votre mobile sur cinq autres téléphones. Le premier qui prend l'appel obtient la communication.

Ajouter des usagers

Premier usager :



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*81=
PILOTAGE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

MNU

Activez le menu supplémentaire.

VALIDER PILOTA-
GE?

OK

Validez.



Entrez le numéro interne souhaité.

VALIDER

Sauvegardez les réglages.

MNU

Activez le menu supplémentaire.



AUTRE ABONNE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro interne souhaité.

VALIDER

Sauvegardez les réglages.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Supprimer des usagers



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*81=
PILOTAGE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Etape par étape

<x> EN PILOTAGE

MNU

↓ ↑

AFFICHER / EFFACER?

OK

↓

MNU

↓ ↑

EFFACER?

OK

☰

=

☰

ou

☎

MENU

↓ ↑

SERVICE?

OK

↓ ↑

FONCTION UCD?

OK

↓ ↑

*401=INTEGRER UCD?

OK

☎

☰

- Le nombre d'abonnés inclus s'affiche.
- Activez le menu supplémentaire.
- Sélectionnez l'option et validez. Le premier usager piloté s'affiche.
- Faites défiler jusqu'à l'utilisateur souhaité.
- Activez le menu supplémentaire.
- Sélectionnez l'option et validez. Le pilotage du premier usager est effacé.
- Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Distribution des appels UCD (Universal Call Distribution)

Cette fonction vous permet de répartir les appels au sein d'une équipe. Un appel entrant est toujours remis au membre de l'équipe dont le temps d'attente a été le plus long. Les membres peuvent aussi travailler en étant séparés géographiquement, par ex. dans une société et sur des postes de télétravail. Les équipes (groupes de distribution des appels) et les membres sont configurés par le responsable technique.

Intégration/Retrait

Au début du service, vous devez vous intégrer au système, à la fin vous retirer.

Intégration

- Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.
- Activez le menu système.
- Sélectionnez l'option et validez.
- Sélectionnez l'option et validez.
- Sélectionnez l'option et validez.
- Entrez le numéro d'identification (opérateur) (défini par le responsable technique).

Etape par étape



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Retrait



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



FONCTION UCD?



Sélectionnez l'option et validez.



#401=RETRAIT
UCD?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Intégration/Retrait temporaire

Pendant la session de travail, vous pouvez intégrer/quitter le système, par ex. durant les pauses.

Intégration



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



FONCTION UCD?



Sélectionnez l'option et validez.



*402=INTEGRER
UCD?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Retrait



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



FONCTION UCD?



Sélectionnez l'option et validez.



#402=INDISPONIBLE?




Sélectionnez l'option et validez.







Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.





Etape par étape

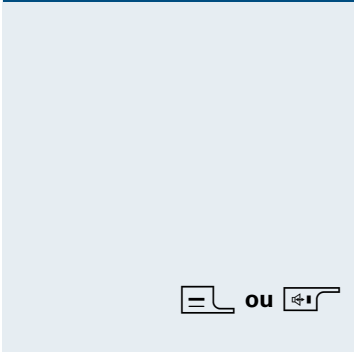

MENU



MENU



Temps de post-traitement

Si vous avez besoin de plus de temps que ne dure l'appel proprement dit, vous pouvez demander/activer pour la dernière communication un délai de post-traitement. Soit il s'agit d'un intervalle de temps fixe, soit vous devez désactiver vous-même le délai de post-traitement (ré-intégration).

Demander un délai

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Retour

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Renvoi de nuit UCD

Le renvoi de nuit UCD est un renvoi de nuit propre à la distribution des appels. Il n'est pas soumis au renvoi de nuit du système.

Tous les appels entrants sont renvoyés vers une distribution spécifique de la distribution des appels.

Etape par étape

 ou 

Activer la destination de nuit

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



FONCTION UCD?

OK

Sélectionnez l'option et validez.




*404=ACT. SERVI-
CE NUIT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

 ou 

Désactiver la destination de nuit

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



FONCTION UCD?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



#404=DES. SERVI-
CE NUIT?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

 ou 

Interroger le nombre d'appels en attente

Vous consultez le nombre d'appels pour le groupe.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



FONCTION UCD?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*405=FILE
D'ATTENTE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Groupe Mulap (Multiple Line Application)

Si le raccordement de votre mobile fait partie d'un groupe Mulap (Multiple Line Application), vous pouvez

- prendre les appels destinés au groupe (en cas d'appel collectif, appuyez sur la touche Décrocher)
- téléphoner en externe sous le numéro du groupe (le numéro de groupe est par ex. enregistré dans la liste des appelants de l'appelé)
- activer et désactiver l'appel collectif pour le raccordement correspondant à votre mobile
- renvoyer les lignes du groupe Mulap à des destinations internes ou externes

Activer/Désactiver un appel collectif



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.




Sélectionnez l'option et validez.




Sélectionnez l'option et validez.

Soit :



Sélectionnez l'option et validez.

Soit :



Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite :



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Renvoyer une ligne Mulap

Vous pouvez renvoyer immédiatement des appels internes et/ou externes arrivant sur vos lignes à différents téléphones internes ou externes (destinations) (destination externe possible si la configuration du système l'autorise).

Lorsque vous activez un renvoi d'appel pour une ligne, il est opérant pour cette ligne sur toutes les touches de ligne de votre groupe.


Etape par étape



ou

**MENU**

SERVICE?

OKAUTRES SERVI-
CES:**OK**+501=RENOVI MU-
LAP ACT.?**OK****Soit :**1=TOUS LES AP-
PELS?**OK****Soit :**2=APPELS EXTER-
NES?**OK****Soit :**3=APPELS INTER-
NES?**OK****VALIDER**

ou

**MENU**

SERVICE?

OKAUTRES SERVI-
CES:**OK**#501=RENOVI MU-
LAP DES.?**OK**

Activer un renvoi

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro de la ligne.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro de destination

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Désactiver le renvoi

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro de la ligne.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Fonctions Messages

Les fonctions Messages vous permettent de réagir aux services de mémoire vocale/rappel du système de communication ou d'autres usagers ou d'activer vous-même des informations.

Laisser un message/Texte d'absence

Dans votre système de communication sont enregistrés des textes d'absence qui peuvent être automatiquement envoyés à l'appelant en cas de non-réponse à un appel interne (sur les mobiles et téléphones à écran). Ces textes d'absence peuvent être sélectionnés et complétés en partie :

- 0 = RETOUR;
- 1 = EN VACANCES;
- 2 = EN VOYAGE;
- 3 = ABSENT CE JOUR
- 4 = ABSENT APRES-MIDI
- 5 = INJOIGNABLE
- 6 = NO PRIVE;
- 7 = REMPLACANT;
- 8 = TEL:
- 9 = AU BUREAU:

Ces textes d'absence sont des textes standard qui peuvent toutefois être modifiés dans votre système de communication.

Activer un texte d'absence

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.



Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez le texte d'absence souhaité.



Le cas échéant, complétez le texte.

Sauvegardez les réglages.

Sélectionnez l'option et validez.

 ou 



MENU



TEXTE D'ABSENCE?


OK

Soit :





0 = RETOUR :
1 = EN VACANCES :

OK

Eventuellement 

VALIDER

Soit :



PERSONNALISER MESSAGE

OK

Etape par étape



Entrez le texte d'absence souhaité.

Possibilité de correction pour les erreurs de frappe : appuyez deux fois sur la touche Dièse pour activer le mode Effacement ; ensuite, chaque fois que vous appuyez sur la touche Dièse, vous effacez un caractère.



Remarque :

Si vous souhaitez parex. entrer la troisième lettre d'une touche : appuyez successivement trois courtes fois sur la touche concernée.

VALIDER

Sauvegardez le texte.

Ensuite :



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



ou



Désactiver le texte d'absence

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



TEXTE D'ABSENCE
DESACT.?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Envoyer/Activer un message

Vous pouvez envoyer des minismessages à certains usagers ou groupes d'usagers internes. Les destinataires doivent posséder un mobile ou téléphone avec écran.

Vous pouvez sélectionner et compléter en partie ces minismessages :


- 0 = REUNION
- 1 = PREND. MESSAGE
- 2 = AGENDA RD-VOUS
- 3 = APPEL URGENT
- 4 = ATTENDRE
- 5 = CHERCHER TELEX
- 6 = STENO SVP.
- 7 = VENIR SVP.
- 8 = CAFE SVP.
- 9 = BIEN COMPRIS

Ces messages sont des textes standard qui peuvent avoir été modifiés dans votre système téléphonique.

Etape par étape



MENU



Soit :




PERSONNALISER
MESSAGE




Ensuite :

ENVOYER



MESSAGE
DE ...



Envoyer un message

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro de l'utilisateur interne ou du groupe.

Sélectionnez le texte d'absence souhaité.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le message souhaité.

Possibilité de correction pour les erreurs de frappe : appuyez deux fois sur la touche Dièse pour activer le mode Effacement ; ensuite, chaque fois que vous appuyez sur la touche Dièse, vous effacez un caractère.

 Remarque :

Si vous souhaitez parex. entrer la troisième lettre d'une touche : appuyez successivement trois courtes fois sur la touche concernée.

Prendre connaissance d'un message reçu

Si un ou plusieurs messages vous ont été envoyés, un signal acoustique retentit et la touche Messages clignote. La date et l'heure des messages reçus se basent sur l'horloge de votre système de communication.

Appuyez sur la touche «Liste des messages».

Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l'option et validez. Le message s'affiche.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Consulter une messagerie vocale

Lorsque vous avez reçu un ou plusieurs messages d'un système de messagerie vocal, un signal acoustique retentit et la touche Messages clignote.


Consulter un nouveau message

Soit :



Appuyez sur la touche Messages.

Soit :



ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



LIRE LES MESSA-
GES?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



OK

Sélectionnez le message souhaité et validez la sélection.

Ensuite :

MESSAGE
DE ...

MNU

Activez le menu supplémentaire.



TEXTE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

MNU

Activez le menu supplémentaire.



MESSAGE EN-
VOYE LE ...?

OK

Sélectionnez l'option et validez. L'heure d'arrivée du message s'affiche.

Soit :

MNU

Activez le menu supplémentaire.



APPELER EXPEDI-
TEUR?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous rappelez l'expéditeur.

Soit :



EFFACER?

OK

Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est effacée.

Ensuite :



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

↓

↑

LIRE LES MESSA-
GES?

OK

↓

↑

MESSAGE
DE ...

MNU

↓

↑

TEXTE?

OK

↓

↑

<TEXTE>

MN

↓

↑

MESSAGE EN-
VOYE LE ...?

OK

↓

↑

A: ...

MN

↓

↑

APPELER EXPEDI-
TEUR?

OK

Soit :

☰

✉

Appuyez sur la touche Messages.

Soit :

☰

ou

☞

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Suivez le guidage interactif !

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la pro-
cédure.

Consulter un nouveau message du système vocal

Consulter un ancien message texte

Les anciens messages non effacés ne peuvent pas être consultés par la touche Messages . Pour consulter ces messages, procédez comme suit :

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez le message souhaité et activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l'option et validez.

Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l'option et validez. L'heure d'arrivée du message s'affiche.

Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l'option et validez. Vous rappelez l'expéditeur.

100

Etape par étape

Soit :



EFFACER?

OK

Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est effacée.

Ensuite :



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Liste des appelants

Lorsque vous ne pouvez pas prendre un appel externe et/ou interne, la demande de communication correspondante est enregistrée dans une liste des appelants. Si vous faites partie d'un groupement ou d'un appel collectif, les demandes d'appel correspondantes sont également enregistrées.

Votre téléphone enregistre jusqu'à 10 appels dans leur ordre chronologique d'arrivée. Chaque appel est horodaté. Le système affiche en premier la demande d'appel la plus récente sans réponse. Si un même appelant appelle plusieurs fois, le nombre d'appels s'affiche.

En cours de communication, vous pouvez également enregistrer vous-même le numéro de votre interlocuteur dans votre liste des appelants.



Remarque :

Si le responsable technique l'a configuré, les numéros de tous les appels externes acceptés sont automatiquement enregistrés.

Sélectionner la demande d'appel



ou



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



LISTE APPELANTS?

OK

Sélectionnez l'option et validez. La première demande d'appel s'affiche.



Sélectionnez la demande d'appel.

Etape par étape

MNU

↓

↑

APPELER?

OK

☎

MENU

↓

↑

MEMORISER NU-
MERO?

OK

☎

☎

ou

☎

MENU

↓

↑

LISTE DES APPE-
LANTS?

OK

↓

MNU

↓

↑

EFFACER?

OK

☎

Rappeler l'appelant

Activez le menu.

Sélectionnez l'option et validez. La communication est établie.

Remarque :

Lorsque la communication est établie, l'utilisateur est automatiquement effacé de la liste des appelants. Les demandes d'appel destinées à des groupes (groupement/appel collectif) sont également effacées lorsqu'un des membres du groupe a établi la communication.

Si « MEMORISER NUMERO? » n'est pas proposé, tous les appels externes entrants sont automatiquement enregistrés.

Enregistrer un appelant dans la liste des appelants

En cours de communication, vous pouvez enregistrer le numéro de votre interlocuteur dans votre liste des appelants, par ex. pour vous en servir pour un appel ultérieur.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez. Le numéro de l'appelant est enregistré.

Effacer un appelant de la liste des appelants

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez. La première demande d'appel s'affiche.

Sélectionnez la demande d'appel.

Activez le menu.

Sélectionnez l'option et validez. L'appel est effacé.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

102

Etape par étape

Fonctions supplémentaires

Fonction Réveil/Alarme du mobile

Lorsque le réveil est activé, il sonne chaque jour ou chaque jour du lundi au vendredi, à l'heure entrée. Pour le réveil/l'alarme, l'appareil utilise la mélodie paramétrée pour les appels entrants. Pendant la répétition automatique de la numérotation, le réveil est désactivé.

**Remarque :**

L'appel de réveil/d'alarme n'est possible que si le mobile se trouve à l'état inactif. En communication ou durant la répétition automatique de la numérotation le réveil/l'alarme est uniquement signalé par un bref bip.

Régler le volume et la mélodie : → page 23.


Activer le réveil

Le mobile se trouve à l'état inactif.

Ouvrez le menu principal du mobile.



Sélectionnez le symbole de menu et validez. Le masque de saisie de réglage du réveil/de l'alarme s'affiche.

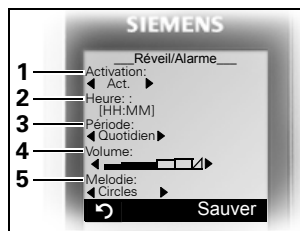

- 1 Activation du réveil/de l'alarme : Activé/Désactivé
- 2 Heure au format [HH:MM], parex. 19:05 h = 1905
- 3 Le réveil sonne tous les jours ou uniquement du lundi au vendredi.
- 4 Volume réglable sur 5 niveaux + sonnerie crescendo
- 5 Mélodies, gérées à partir de Médias

Act.

Choisissez le réglage.



Passez à la ligne du dessous.



Indiquer l'heure.



Passez à la ligne du dessous.

Etape par étape

... etc.

Sauver


Sauvegardez les réglages.



La fonction Réveil/Alarme est activée.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Désactiver le réveil/Répéter après une pause

La sonnerie du réveil se fait entendre durant 60 s. L'écran affiche . Si l'utilisateur n'appuie sur aucune touche, la sonnerie du réveil est répétée deux fois à intervalle de 5 min puis désactivée.

Durant la sonnerie du réveil :

Soit :

Dés.

Appuyez sur la touche écran. Le réveil est désactivé.



Soit :

Pause


Appuyez sur la touche écran ou sur n'importe quelle touche. La sonnerie du réveil est coupée, puis répétée au bout de 5 minutes. Après la seconde répétition, le réveil est entièrement désactivé.

Désactiver la fonction Réveil/Alarme

Le mobile se trouve à l'état inactif.

 ou 

Ouvrez le menu principal du mobile.



Sélectionnez le symbole de menu et validez. Le masque de saisie de réglage du réveil/de l'alarme s'affiche.

Activation :  Dés. 

Choisissez le réglage.

Sauver

Sauvegardez les réglages.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Fonction Rendez-vous du mobile

Votre mobile peut vous rappeler jusqu'à cinq rendez-vous. Le mobile doit se trouver à l'état inactif au moment de l'appel de rendez-vous. Pendant la répétition automatique de la numérotation, la fonction Rendez-vous est désactivée.

Enregistrer un rendez-vous

Le mobile se trouve à l'état inactif.

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez. Le calendrier du mois en cours s'affiche, le jour courant est sélectionné.

Sélectionnez le jour souhaité pour le nouveau RDV et validez. Le masque de saisie servant à entrer un nouveau RDV s'affiche.

Sélectionnez l'option et validez.

Choisissez le réglage.

Passez à la ligne du dessous.

Entrez la date, parex. 11 novembre = 1111.

Passez à la ligne du dessous.

Entrez l'heure, parex. 19h05 = 1905.

Passez à la ligne du dessous.


Entrez le nom pour le RDV.


Eventuellement, effacer l'ancien texte.

Sauvegardez les réglages.

La fonction Rendez-vous est activée.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

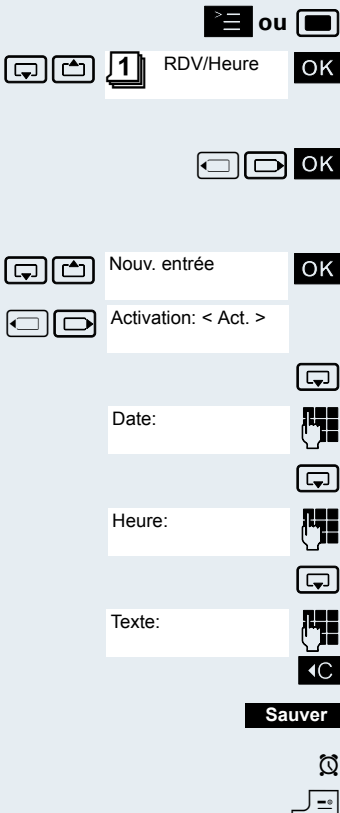

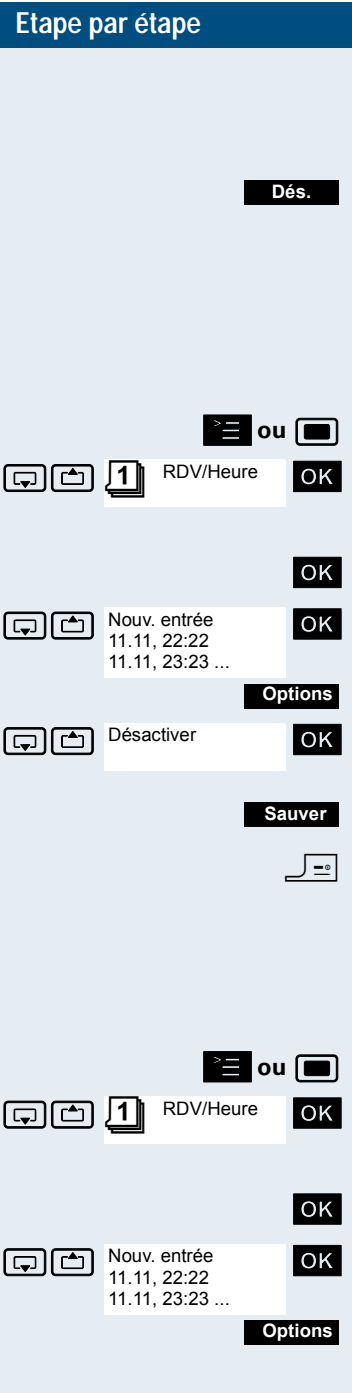

Validez l’appel de rendez-vous

Un appel de rendez-vous est signalé comme un appel entrant.

Appuyez sur la touche écran pendant l’appel de rendez-vous.

Si vous ne validez pas l’appel de rendez-vous, il est enregistré dans une liste des événements.

Désactiver un RDV.

Le mobile se trouve à l’état inactif.

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez. Le calendrier du mois en cours s’affiche, le jour courant est sélectionné.

Confirmez le jour courant. La liste des groupes s’affiche.

Sélectionnez le rendez-vous qui doit être désactivé et validez.

Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l’option et validez. Le RDV sélectionné est désactivé.

Sauvegardez les réglages.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Effacer un rendez-vous ou toute la liste de rendez-vous

Le mobile se trouve à l’état inactif.

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez. Le calendrier du mois en cours s’affiche, le jour courant est sélectionné.

Confirmez le jour courant. La liste des groupes s’affiche.

Sélectionnez le rendez-vous qui doit être désactivé et validez.

Activez le menu supplémentaire.

Etape par étape

Soit :



Effacer entrée

OK

Sélectionnez l'option et validez. Le rendez-vous est effacé.

Soit :



Effacer liste

OK

Sélectionnez l'option et validez. Une demande de confirmation apparaît.

Oui

Validez la demande de confirmation. La liste de rendez-vous est effacée.

Ensuite :

Sauver

Sauvegardez les réglages.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Afficher un rendez-vous non validé

Si vous n'avez pas validé un appel de rendez-vous, une touche écran affiche la fonction «Rendez-vous». En outre, ce rendez-vous non validé est enregistré dans une liste des événements.

Dates !

Affichez le rendez-vous. La date et l'heure du rendez-vous non validé s'affichent.

Afficher un rendez-vous non validé et des dates Anniversaire non validées

L'appel de rendez-vous que vous n'avez pas validé et les dates Anniversaire que vous n'avez pas validées sont enregistrés dans une liste des événements.

> ou

Ouvrez le menu principal du mobile.



★ Autres fonctions

OK

Sélectionnez le symbole de menu et validez.



Dates échues

OK

Sélectionnez l'option et validez. Les dates échues/non confirmées sont affichées dans une liste. Les dates échues les plus récentes figurent en haut, les plus anciennes en bas.



OK

Sélectionnez le rendez-vous non validé ou une date Anniversaire non validée. Les informations correspondantes s'affichent.

Effacer

Effacer éventuellement le RDV sélectionné.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape

Fonction Rendez-vous du système

Vous pouvez entrer sur votre téléphone un rendez-vous unique pour les prochaines 24 heures ou un rendez-vous qui se répète tous les jours.

Lorsque le rendez-vous arrive à échéance, votre téléphone sonne pendant environ 20 secondes pour vous y faire penser. L'écran affiche le rendez-vous entré. Cet appel est effacé lorsque vous le validez ou automatiquement, lorsqu'il aura été répété 5 fois, avec une pause d'une minute entre chaque appel.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif (→ page 121).

Enregistrer un rendez-vous

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez l'heure souhaitée.
Pour ce faire, respectez le format de données demandé : RDV POUR (HHMM) ; HH = heure, deux caractères ; MM = minutes, deux caractères. Exemple : 0905 pour 9h05 (= 9.05 a.m.) ou 1430 pour 14h30 (= 2.30 p.m.).

Soit :

Sélectionnez l'option.



Soit :



Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite :

Sauvegardez les réglages.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

 ou 



SERVICE?


OK





*46=ACTIVER RDV?

OK

RDV POUR (HHMM :





Soit :



UNIQUE?

OK

Soit :




JOURNALIER?


OK

Ensuite :

VALIDER



Etape par étape



MENU



SERVICE?



#46=DESACTIVER
RDV?



RDV POUR ...

MNU

Soit :



EFFACER?



Soit :



TERMINER?



Effacer/Interroger un rendez-vous entré

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Valider le rendez-vous

Le mobile sonne, le rendez-vous s'affiche.



Appuyez sur la touche Décrocher.




Appuyez sur la touche Coupure. Le rendez-vous est validé.

Base, sélection

Si votre mobile est déclaré sur plusieurs bases, vous pouvez le paramétrer sur une base précise ou sur la base la meilleure pour la réception. Le passage sur cette base est alors automatique.

Vous pouvez aussi modifier à tout moment le nom de la base qui s'affiche sur le mobile (→ page 34).



Réglares
comb.



Combiné



Sélect. base



Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Etape par étape



Base 1

...

Meilleure base



Sélectionnez et validez la base souhaitée. La base sélectionnée apparaît cochée.

- Base 1 - 4 : La sélection d'une base n définit précisément un système HiPath Cordless sur lequel le mobile est inscrit.
- Meilleure base: Lorsque le mobile est inscrit sur plusieurs système Cordless, il change automatiquement de système dès qu'il pénètre dans la zone de couverture correspondante.
Exemple : Le mobile est inscrit à la fois sur la base Gigaset au domicile et sur le système sans fil de l'entreprise.



Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Accès rapide aux fonctions et numéros

Vous pouvez programmer sur la touche écran gauche et sur les touches chiffrées 0, 2 à 9 un numéro ou une fonction. Pour composer le numéro ou activer la fonction, il suffit alors d'appuyer sur la touche.

Configurer l'accès rapide

Soit :

0 / 2 ... 9

Appuyez brièvement sur la touche chiffrée souhaitée.

Si la touche souhaitée a déjà une fonction, cette dernière s'affiche au-dessus de la touche écran gauche. Il est possible de programmer une nouvelle fonction sur cette touche chiffrée.

Progr.->

Appuyez sur la touche écran.

Soit :

0 / 2 ... 9 /

?

Appuyez de façon prolongée sur la touche chiffrée souhaitée ou sur la touche écran gauche.

Ensuite :

La liste des fonctions que vous pouvez programmer sur la touche s'affiche. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Numérotation abrégée
- Appel par appel (→ page 54)
- Réveil (→ page 103)
- RDV/Heure
- Bluetooth

Etape par étape



Raccourcis Tches

...

OK

Sélectionnez la fonction et validez.

Si vous sélectionnez la fonction «Numérotation abrégée» ou la fonction «Appel par appel» :



Raccourcis Tches

...

OK

Sélectionnez et validez le numéro souhaité.

Activer la fonction, composer le numéro

Soit :

0 / 2 ... 9

Appuyez de façon prolongée sur la touche chiffrée sur laquelle la fonction souhaitée est programmée. Ou appuyez brièvement sur la touche écran gauche.

Soit :

0 / 2 ... 9

Appuyez brièvement sur la touche chiffrée sur laquelle la fonction souhaitée est programmée. La fonction s'affiche au-dessus de la touche écran gauche.

parex. :

Réveil

Appuyez brièvement sur la touche écran gauche.

Ensuite :

Selon la fonction de la touche, les actions suivantes sont réalisées :

- Un numéro du répertoire du mobile est composé.
- Un numéro de la liste Appel par appel est composé.
- Le menu de la fonction souhaitée s'ouvre.

Echange de données PC <-> mobile ou mobile <-> mobile

Vous pouvez échanger des données entre un PC et votre mobile ou entre deux mobiles.

Présentation des interfaces

Le mobile supporte les interfaces suivantes pour l'échange de données :

Interface	Connexion via ...	Echange de données entre ...
Interface série V.24	Câble (SLIM-Lumberg)	PC <-> Mobile
Port USB	Câble (SLIM-Lumberg)	PC <-> Mobile
Interface Bluetooth	Radio, sans fil	PC <-> mobile et Mobile <-> Mobile

Mobile Phone Manager (application MPM)

Le logiciel MPM permet, par ex., d'accéder en lecture et écriture à l'annuaire de votre mobile ainsi que de charger des sons (.mid), des images (.bmp) pour l'écran de veille, de l'ordinateur vers le mobile. Pour cela, vous devez avoir installé l'application MPM sur votre PC. Elle est disponible comme Freeware sur Internet.



Remarque :

L'interface Bluetooth permet uniquement d'accéder aux données du répertoire en lecture et en écriture.

Durant l'échange de données entre mobile et PC, l'écran affiche «Echange de données». Dans ce mode, aucune entrée sur le clavier n'est possible et les appels sont ignorés.

L'application MPM supporte différents mobiles DECT et GSM. Les fonctions non supportées pour un terminal sont grisées et ne peuvent pas être sélectionnées.

Vous trouverez des informations plus précises à ce sujet dans la fonction Aide de Mobile Phone Manager.

Interface PC (V.24, USB)

L'interface PC (via câble, SLIM-Lumberg) permet par ex. de lire et modifier les entrées du répertoire téléphonique, les images et les sons.

Paramétrer l'interface PC

Pour configurer l'interface PC, vous devez réaliser les opérations suivantes :

1. Désactiver l'interface Bluetooth du mobile (→ page 116).
2. Reliez par un câble de données Siemens (→ page 129) la prise pour oreillette et interface PC du mobile à l'ordinateur.
3. Installer l'application MPM.

Renseignez-vous auprès de l'administrateur du système.



Si l'interface PC ne fonctionne pas, désactivez tout d'abord l'interface Bluetooth (→ page 116), puis coupez et remettez en marche le mobile.

Mode de transfert de données

Pour certaines fonctions, des quantités importantes de données sont transférées entre le mobile et l'ordinateur. Dans ce cas, le mobile passe en mode Transfert de données, signalé sur l'écran par «Echange données». Dans ce mode, aucune entrée sur le clavier n'est possible et les appels sont ignorés.

Dans les cas suivants, le mobile se met en mode Transfert de données :

- Accès en lecture/écriture au répertoire
- Chargement d'économiseurs d'écran
- Chargement de mélodies



Si une erreur survient lors du transfert, le mobile passe automatiquement à l'état inactif.

Etape par étape

Interface Bluetooth

Si vous avez installé une interface Bluetooth sur votre PC, vous pouvez communiquer avec l'application MPM via l'interface Bluetooth de votre mobile.



Remarque :

En théorie, une liaison Bluetooth peut être écoutée.

Via l'interface Bluetooth, vous pouvez uniquement accéder aux données du répertoire téléphonique en lecture et écriture.

Transfert de répertoire via Bluetooth, de mobile à mobile.

Condition : L'interface Bluetooth de l'autre mobile (→ page 116) doit être activée.

S'il n'y a pas encore de liaison Bluetooth entre les mobiles, vous devez procéder de la manière suivante :

Sur votre mobile

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le menu Bluetooth s'affiche.

Sélectionnez l'option et validez. Le mobile recherche un ordinateur compatible Bluetooth et établit la liaison sans fil. Les noms des ordinateurs trouvés s'affichent.

Sélectionne l'équipement souhaité, par ex. l'autre mobile.

Ouvrir le menu du mobile

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le PIN Bluetooth et validez (par défaut : 0000). L'équipement est intégré dans la liste des équipements connus.

> ≡ ou

Echange de données

OK

Bluetooth

OK

Recherche ordinat.

OK

Appareils détectés
SL2 professional

Options

Appar. compatible

OK

PIN Bluetooth:

OK

Etape par étape




PIN Bluetooth:

OK

Ajouter à
la liste des
appareils reconnus?

OK



Soit :



Copier liste

OK

Soit :



Copier entrée

OK

Ensuite :



vCard via Bluetooth:

OK

Appareils reconnus
...

OK

Sur un autre mobile

Entrez immédiatement le PIN Bluetooth et validez (par défaut : 0000). Si vous n'avez pas été assez rapide, répétez les opérations précédentes.

Validez l'interrogation.

La liaison Bluetooth est établie. Les deux mobiles peuvent maintenant échanger des données au format vCard.

Transmettre les données

Ouvrez le répertoire.

Sélectionnez une entrée.

Ouvrez le menu Répertoire du mobile.

Sélectionnez l'option et validez.


Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'appareil de destination ou l'autre mobile et validez. Les données vCard sont envoyées à l'appareil de destination.

Suivez les indications fournies à l'écran de votre mobile.

Etape par étape

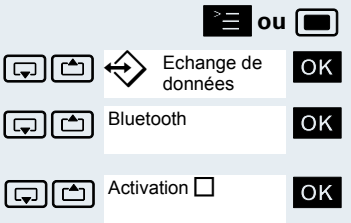

Désactiver/Activer l'interface Bluetooth

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'interface Bluetooth pendant une période prolongée, vous pouvez la désactiver. Cela vous permet d'augmenter la durée d'autonomie de votre mobile.

Désactiver

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Le menu Bluetooth s'affiche.

Sélectionnez l'option et validez. L'interface Bluetooth est désactivée.

- ☐ Lorsque la fonction Bluetooth est désactivée, la case à cocher est vide.

Activer

Pour activer l'interface Bluetooth, procédez comme indiqué plus haut.

- ☒ Lorsque la fonction Bluetooth est activée, elle est cochée.

Etape par étape

Verrouillage du téléphone

Verrouillage du mobile

Vous pouvez verrouiller le mobile par un PIN à 4 chiffres (numérique) et le protéger ainsi contre un accès non autorisé.

Par défaut, le PIN a la valeur «0000» (état à la livraison). Dans ce cas, le PIN n'est pas demandé pour la mise en marche du mobile. Dès que vous l'avez modifié, vous devez entrer le PIN pour activer le mobile.

Si vous souhaitez désactiver le PIN, vous devez à nouveau entrer la valeur «0000».

**Attention :**

Si vous oubliez votre PIN, mettez-vous en rapport avec le service technique Siemens. Il le réinitialisera (service payant).

Entrer un nouveau PIN

Ouvrez le menu principal du mobile.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez l'ancien PIN. Si vous n'avez encore défini aucun code, entrez «0000».

Entrez le nouveau PIN.

Passez à la ligne du dessous.

Entrez une nouvelle fois le nouveau PIN.

Validez les entrées.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



Réglages
comb.



Combiné



Modif. PIN combi.



Etape par étape

Chargement de la batterie lorsque le verrouillage par PIN est actif

Lorsque le mobile se coupe parce que sa batterie est déchargée, il se remet en marche automatiquement une fois replacé dans le chargeur. La charge commence. Si un code a été défini, vous devez l'entrer pour que le mobile puisse recevoir des appels.

Programmation du code de verrouillage du téléphone

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre mobile pour le protéger contre tout accès non autorisé (protection des données personnelles) en entrant un code à 5 chiffres.

Pour modifier un code, vous devez d'abord entrer l'ancien code, puis deux fois le nouveau.

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez l'ancien code (5 chiffres, configuration usine «0000»).


Entrez le nouveau code, parex. 11111 (5 chiffres).

Répétez le nouveau code.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Remarque :

Si vous avez oublié votre code, votre responsable technique peut vous aider. Il peut redonner à votre code la valeur «00000». Votre mobile peut aussi être à nouveau déverrouillé par un poste central, parex. par le terminal de desserte des appels.

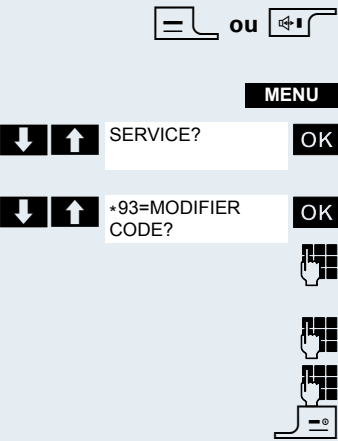

Etape par étape

Verrouiller/Déverrouiller le téléphone

Vous pouvez verrouiller temporairement votre mobile pour la numérotation externe et les programmations et, interdire ainsi parex. une utilisation non autorisée durant votre absence.

Condition : vous avez défini un code personnel ou vous utilisez le code préprogrammé «00000».

Verrouiller le mobile

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le code (5 chiffres, configuration usine «00000»).

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



Remarque :

Lorsque votre mobile est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir les appels externes et établir des communications internes. Lorsque vous établissez une communication externe, l'écran affiche «POSTE VERROUILLE».

Votre téléphone peut aussi être déverrouillé par un poste central (→ page 118).

Déverrouiller le téléphone

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le code (5 chiffres, configuration usine «00000»).

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.



MENU



VERROUILLER
POSTE?

OK



MENU



DEVERROUILLER
PS?

OK



Etape par étape

Code de verrouillage central/
Verrouiller/Déverrouiller d'autres
mobiles

Si vous y être autorisé, vous pouvez verrouiller d'autres mobiles pour les protéger et les déverrouiller.

Lorsqu'un usager a verrouillé son mobile et a oublié le mot de passe individuel qu'il a défini lui-même, vous pouvez le déverrouiller avec cette fonction.




Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU


Activez le menu système.



Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez un numéro d'utilisateur.

Soit :



Verrouillez le mobile. L'écran indique «POSTE VERROUILLE».

Soit :



Déverrouillez le mobile. L'écran indique «POSTE DEVERROUILLE».

Etape par étape

Fonctions système

Vous pouvez activer les fonctions système soit par le menu, soit par l'entrée directe des indicatifs.

Activation par le menu



MENU

Soit :

MASQUER NO
SDA?

OK

Soit :



SERVICE?

OK

*41=ATTRIBUER
NUMERO?

OK

Soit :



SERVICE?

OK

AUTRES SERVI-
CES?

OK

#58=LISTE DES
RAPPELS?

OK

Ensuite :



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Activez le menu système.

Sélectionnez la fonction et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez la fonction et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez la fonction et validez.

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Activation par indicatif



* 0



Soit :

* 0 #



Ensuite :



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Entrez l'indicatif figurant dans le tableau (→ page 122).

Entrez l'indicatif figurant dans le tableau (→ page 122).

Appuyez sur la touche Coupure pour mettre fin à la procédure.

Fonctions et indicatifs

Fonctions	Indicatifs
Avertissement automatique, activer	* Δ 490
Avertissement automatique, désactiver	→ # 490
Avertissement sans bip	* Δ 87
Avertissement avec bip	→ # 87
Répondre à un avertissement	* Δ 55
Liste des appelants	
- Activer	→ # 82
- Enregistrer un numéro	* Δ 82
Texte d'absence, activer	* Δ 69
Texte d'absence, désactiver	→ # 69
Ne pas déranger, activer	* Δ 97
Ne pas déranger, désactiver	→ # 97
Distribution des appels :	
- Intégration	* Δ 401
- Retrait	→ # 401
- Post-traitement, activer	* Δ 403
- Post-traitement, désactiver	→ # 403
- Disponible	* Δ 402
- Non disponible	→ # 402
- Destination de nuit, activer	* Δ 404
- Destination de nuit, désactiver	→ # 404
- Nombre d'appels	* Δ 405
Entrée en tiers (uniquement téléphone autorisé)	* Δ 62
Appels malveillants	* Δ 84
Messages	
- Envoyer	* Δ 68
- Messages envoyés	→ # 68

Fonctions	Indicatifs
Conférence :	
- Activé	* △ 3
- Désactivé	→ # 3
Taxation, interrogation	* △ 65
Numéro abrégé, composer	* △ 7
Numéro abrégé, modifier	* △ 92
Va-et-vient	* △ 2
Numérotation MF	* △ 53
Renvoi de nuit, activer	* △ 44
Renvoi de nuit, désactiver	→ # 44
Parcage :	
- Parquer une communication	* △ 56
- Reprise parcage	→ # 56
Code affaire	* △ 60
Rappel	* △ 58
Liste des rappels	→ # 58
Masquer le numéro SDA	* △ 86
Affecter le numéro (MSN)	* △ 41
Annuler le masquage du numéro SDA	→ # 86
Pilotage	* △ 81
Groupement/Appel collectif, intégrer	* △ 85
Groupement/Appel collectif, quitter	→ # 85
Relais, activer	* △ 90
Relais, désactiver	→ # 90
Code de verrouillage, modifier	* △ 93
Flashing réseau	* △ 51
Verrouiller le téléphone	* △ 66
Déverrouiller le téléphone	→ # 66
Répertoire (système, LDAP)	* △ 54

Fonctions	Indicatifs
Service Données	* 42
Rendez-vous, activer	* 46
Rendez-vous, désactiver	→ # 46
Ouverture porte, activer	* 89
Ouverture porte, désactiver	→ # 89
Ouverture porte	* 61
Interception de groupe	* 57
Interception ciblée	* 59
Activer un renvoi	* 1
Désactiver le renvoi	→ # 1
Renvoi réseau, activer	* 64
Renvoi réseau, désactiver	→ # 64
Code de verrouillage central	* 943
Reprise communication en garde	* 0

Annexe

Défaillances, suppression

Vous pouvez éliminer vous-même certaines défaillances. Vous les trouvez dans le tableau suivant. Pour tout autre dysfonctionnement, vous devez avertir le personnel technique.

Erreur	Cause possible	Remède
Aucun affichage.	Le mobile n'est pas activé.	Appuyez sur la touche Coupure jusqu'à validation.
	Batterie vide.	Chargez ou remplacez la batterie.
Impossible de composer un numéro.	Le mobile est verrouillé.	Déverrouillez le mobile.
Pas de réaction aux pressions sur une touche.	Le verrouillage du clavier est activé.	Appuyez sur la touche Dièse jusqu'à validation.
	La touche est coincée.	Débloquez la touche.
Série de tonalités decrescendo à l'occasion d'une saisie.	Une erreur de saisie a été faite.	Répétez la séquence de touches, observez l'écran et reportez-vous éventuellement au mode d'emploi.
La ligne «Base n» cli-gnote (n= 1 - 4).	Le mobile est en dehors de la zone radio des bases ; les signaux radio sont trop faibles.	Rapprochez-vous de la zone radio, modifiez le site.
	Le mobile n'est pas déclaré.	Déclarez le mobile.
	Les intervalles séparant les tentatives de synchronisation sont trop longs.	Désactivez le mobile et activez-le à nouveau.
Pas de sonnerie sur le mobile.	La sonnerie est désactivée.	Activez la sonnerie.
	Ne pas déranger est activé.	Désactivez Ne pas déranger.
On n'entend plus rien au cours d'une communication.	La «touche flashing (R)» a été pressée – le microphone et la capsule réceptrice sont coupés.	Appuyez sur la touche écran «Effacer» pour activer à nouveau le microphone et la capsule réceptrice.

Erreur	Cause possible	Remède
Immédiatement après appui sur la touche Décrocher, affichage de : Coupure communi. Pas de tonalité d'invitation à numéroter ; appel impossible.	Le système de communication est entièrement occupé par d'autres usagers.	Répétez l'appel ultérieurement.
Affichage de, parex. : Base 1 Les appels entrants et sortants sont impossibles, ainsi que l'activation/la désactivation.	Le mobile est bloqué.	Retirez la batterie du mobile et remettez-la en place. Procédez ensuite comme pour une première charge (→ page 18).
Affichage de : DEPASSEMENT DU TEMPS	Délai de saisie maximum dépassé. La touche Coupure n'a pas été pressée.	Évitez les trop longues pauses entre chaque appui sur les touches. Appuyez sur la touche Coupure.
Affichage de : REPÉTEZ S.V.P.:	Le système de communication est surchargé.	Patientez et réessayez plus tard.
Affichage de : ACTUELLEMENT ABSENT	Fonction momentanément indisponible. Aucun poste correspondant au numéro composé.	Patientez et réessayez plus tard. Entrez le bon numéro ou appelez le P.O.
Affichage de : IMPOSSIBLE ou : PAS ACCESSIBLE ou : RIEN-ENREGISTRE	Numéro abrégé inexistant, rendez-vous mal entré, entrée verrouillée ou non autorisée, conditions non réunies (parex. pas de deuxième interlocuteur en attente pour le va-et-vient), numérotation incomplète.	Corrigez l'entrée, sélectionnez une possibilité autorisée, entrez complètement le numéro.
Affichage de : NON-AUTORISE	Activation d'une fonction verrouillée.	Demandez l'autorisation correspondant à la fonction verrouillée au responsable technique.
Affichage de : INTERDIT	Entrée d'un mauvais code.	Entrez le bon code.

Erreur	Cause possible	Remède
Affichage de : NON PREVU	Le numéro a été entré correctement, la touche Étoile ou la touche Dièse n'a pas été pressée.	Entrez le bon numéro ou indicatif ou respectez les instructions.
Affichage de : PROTÈGE	Le transfert de données est actif.	Patientez et réessayez plus tard.

Entretien des mobiles

En cas d'encrassement normal

Essuyez le mobile et le chargeur avec un chiffon humide ou antistatique.
N'utilisez pas de chiffon sec !

N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif !

Après contact avec un liquide

1. Désactivez immédiatement le mobile. Ne le remettez en marche en aucun cas !
2. Retirez immédiatement la batterie. Laissez le logement des batteries ouvert.
3. Laissez le liquide s'écouler :
 - Posez le mobile à plat avec le logement des batteries ouvert vers le bas.
 - Tenez le mobile perpendiculairement avec le logement des batteries ouvert vers le bas. Inclinez légèrement le mobile vers l'avant et vers l'arrière et le secouez légèrement.
 - Essuyez toutes les parties et entreposez ensuite le mobile pendant au moins 72 heures avec le logement des batteries ouvert et le clavier vers le bas dans un endroit chaud et sec (pas au micro-ondes, au four, etc.).

Lorsque le combiné est complètement sec, la mise en service est à nouveau possible dans de nombreux cas.

Transport/Rangement

Afin de ne pas endommager le mobile, ne pas le transporter ou le ranger au contact d'objets acérés tels que couteaux ou outils. L'utilisation d'une pochette est recommandé (→ page 129).

Documentation

Ce mode d'emploi est également disponible sur Internet, au format PDF, à l'adresse

<http://www.siemens.com/hipath>

et sur cédérom (se renseigner auprès du responsable technique) au format HTML et PDF.

Pour consulter et éditer le mode d'emploi au format PDF, vous avez besoin d'un ordinateur sur lequel le logiciel gratuit Acrobat Reader de Adobe est installé.

Pour consulter le mode d'emploi au format HTML, vous avez besoin d'un ordinateur avec navigateur WWW, parex. Microsoft Internet Explorer.

Caractéristiques techniques

Niveau de pression acoustique maximum selon TBR10, annexe D :	inférieur à 118 dB (A)
Durées d'autonomie et de charge :	→ page 18
Conditions environnementales autorisées en fonctionnement :	+5 °C à +45 °C 20 % à 75 % d'humidité relative
Poids, batterie comprise :	environ 111 g
Batterie originale :	Lithium-Ion, 700 mAh, V30145-K1310-X250
Dimensions (L x l x h) :	environ 47 x 131 x 23 mm

Chargeurs

Chargeur Gigaset SL2 UE	UE	CUA392	L30250-F600-A392	S30852-H1784-R141
Chargeur Gigaset SL2 UK	UK	CUA393	L30250-F600-A393	S30852-H1784-L141
Chargeur Gigaset SL2 LAM	LAM	CUA394	L30250-F600-A394	S30852-H1784-R341
Chargeur Gigaset SL2 AUS	AUS	CUA395	L30250-F600-A395	S30852-H1784-C441

Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires d'origine. Vous éviterez ainsi les risques pour votre santé et les risques matériels et vous serez sûr de bien respecter toutes les dispositions applicables.

Oreillette

Il est possible de raccorder les oreillettes de différents constructeurs.

Câble de données

Câble de données DCA-500 : pour raccorder le mobile au port série RS232 de votre ordinateur

Câble de données USB DCA-510 : pour raccorder le mobile au port USB de votre ordinateur

Fourniture

Pour les accessoires (par ex. oreillettes, câbles de données, pochettes, logiciel MPM), adressez-vous à :

Siemens AG, I&S IS SC s RC, Tübingerstr. 1-5, 80686 Munich
M. Jens Schwabe
Tél. : +49 89 9221 - 3174
Fax : +49 89 9221 - 6603
E-mail : jens.schwabe@siemens.com

Directive UE

Le téléphone mobile et les accessoires répertoriés sont conformes à la directive UE suivante :

99/05/CE Systèmes radio et équipements terminaux de télécommunications

Déclaration de conformité

Votre mobile est prévu pour fonctionner dans votre pays, comme indiqué sous l'appareil. Tenez compte des spécificités nationales.

La conformité de l'appareil aux exigences de base de la directive R&TTE est attestée par la marque CE.

Extrait de la déclaration originale

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CE-TECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Index

A

Accès rapide aux fonctions	110
Accessoires	129
Activer/Désactiver le bip d'avertissement	77
Affichage écran de veille (fond d'écran)	32
Affichage des coûts	66
Affichez l'entrée.	57
Alternar entre les interlocuteurs	81
Annuaire LDAP	51
Annuaire du système	50
Anonyme, appel ~	64
Appel anonyme	64
intercepter	8
interception ciblée	64
réaliser	3
rejeter	8
répondre	7
Appel collectif, activer/désactiver	86
Appeler	3
Appels malveillants	67
Auto. Répétition de la numérotation	45
Automatique, avertissement	78
Autonomie	18
Autonomie communication	18
Autonomie du mobile	18
Autre raccordement	63
Avertissement	76
automatique	78
Avis	96, 97

B

Base modifier le nom affiché	34
sélection	109
Base de données téléphoniques LDAP ..	51
Batterie autonomie	18
autonomie communication	18
capacité	18

charger	2, 18
durée de charge	18
homologuées ~	19
placer	16
signal Batterie faible	38
Batteries homologuées	19
Bip sonore	29, 82
Bips de confirmation fonction	38
paramétrage	24
Bluetooth	40

C

Câble de données	113
Capacité	18
Capsule réceptrice	IV
Caractéristiques techniques	128
Ceinture, clip	IV
montage	19
CEM	II
Clic clavier fonction	38
paramétrage	24
Clip	IV
montage	19
Code	2, 117, 118, 119, 120
Code affaire	62
Code d'identification	62
Code de verrouillage	120
Code de verrouillage central	120
Communication, mettre en garde	81
Communication, transférer	79
Composer un numéro à partir d'une entrée de réper- toire	56
Composer un numéro	56
Conditions environnantes	128
Conférence	82
établir	82
étendre	83
exclure	84
interroger	83
libérer	83
mettre ses partenaires en liaison	84
quitter	83
Configuration usine	37
Connexion	IV

Consulter un message	99
Contraste, définir	33
Convertir les indicatifs	36
Copie du répertoire	60
Copie liste	60
Copier	
entrée	60
liste	60
Copier entrée	60
Copier répertoire	60
Couleurs, configurer	33
Coupure	2
Coûts de la communication	62, 66
Couvercle du logement des batteries	IV

D

Date, régler	31
Déclaration de conformité	130
Décroché automatique	30
Deuxième appel	85
Deuxième communication (double appel)	6
Dimensions	128
Directives	129
Directives UE	129
Distribution des appels	90
Double appel (deuxième communication)	6
Durée de charge	18

E

Eclairage de l'écran	34
Ecoute, volume	22
Ecran	IV
configuration des couleurs	33
contraste	33
éclairage	34
personnaliser	32
Effacer	
entrée	45, 59
liste appel par appel	59
liste de répétition de la numérotation	45
répertoire	59
Éléments du poste	IV
Emplacements mémoire	59
Encrassement	127
Enregistrer un numéro	55

Entrée	
composer	44, 56
effacer	44, 45, 59
enregistrer	43, 55
identifier comme VIP	58
modifier	57
numéroter	4, 45
rechercher	57
Entrée en tiers	78
Entretien	127
Équipement de portier	67

F

Film protecteur	16
Flashing réseau	71
Flex Call	63
Fonction Messagerie	96
Fonctions Audio	22
Fonctions d'équipe	86
Fonctions et indicatifs	122
Fonctions Messages	96

G

Groupe d'interception	8
Groupe Mulap	
activer/désactiver un appel collectif	94
renvoi	
activer	95
désactiver	95
renvoyer une ligne	94
Groupement	86

H

Haut-parleur	IV
Heure, régler	31

I

Indicatifs de service	122
Indicatifs, entrée	121
Intercepter un appel	8
Interception ciblée d'un appel	64
Interface	113, 114
Interface Bluetooth	114

Interface PC	113
Interférences avec des appareils électroniques	11
Interroger la messagerie vocale	99

L

Libres, emplacements mémoire	59
Liquide	127
Liste Appel par Appel	54
Liste des appelants	101
Liste des messages	11

M

Mains-libres	39
Manuelle, répétition de la numérotation ..	4
Masquer le numéro	64
Médias	25
Menu principal	14
Message	98
consulter	99
laisser	96
Messagerie vocale, interroger	99
Mettre ses partenaires en liaison	84
Microphone	IV
Mise en garde	81
Mise en marche	2
Mobile	
verrouiller/déverrouiller	119
verrouiller/déverrouiller, d'autres	
mobiles	120
Modifier un numéro	57
MSN	62, 71

N

Ne pas déranger	65
Niveau de pression acoustique, maximum	
128	
Numéro	
composer	3
composer à partir du répertoire	56
enregistrer	55
modifier	57
Numéro abrégé	
appeler	57
Numéro d'appel multiple	62, 71
Numéro d'urgence	

composer	4
modifier	30
Numérotation abrégée	
avec le système (centralisée)	48
avec le système (individuelle)	49
surnumérotation/SDA	48
touche Appel par Appel	IV
Numérotation abrégée système, centralisée	48
Numérotation abrégée système, individuelle	49
Numérotation MF	74
Numéroter	
après la prise de ligne	3
avant la prise de ligne	3

O

Ordinateur	113
Oreillette	40
Ouverture de la porte	
activer	68
désactiver	68
Ouvrir/Fermer le logement de	
la batterie	17

P

Paramétrer la langue	
mobile	20
système	21
Parcage	75
Pilotage	89
Pochette	127
Portée radio	2
Prendre la ligne	3
Pré-numérotation	3
Prise ciblée d'un MSN	62
Prise pour oreillette et interface PC	IV
Problèmes de portée	2
Programmation de touches	110
Programmation du code	118

Q

Qualité de la liaison	2
Quitter le réseau radio/Retour	10

R

Ramener à la configuration usine 37

Rangement 127

Rappel 5

Recherche d’erreurs 125

Régler l’écran veille 32

Régler le fond d’écran 32

Réinitialisation 37

Rejeter un appel 8

Relais 70

Rendez-vous

 activer 105

 afficher 107

 désactiver 106

 du mobile 105

 du système 108

 effacer 109

 entrer 108

 interroger 109

 valider 106, 109

Renvoi d’appel 9

Renvoi de nuit 73

Renvoi temporisé 71

Renvoi vers une destination fixe 9

Répertoire

 ~du mobile 54

Répertoire vocal 43

Répétition de la numérotation

 automatique 45

 effacer une entrée/la liste 45

 liste 4, 45

 manuelle 4

 repandre un numéro 46

Répondre

 appel 7

Retour d’appel 75, 80

Réveil/alarme 103

S

SDA en numérotation abrégée 48

Service Données du téléphone TDS 69

Siemens Data Suite 113

Signal Batterie faible

 fonction 38

 paramétrage 24

Signaux acoustiques 24

SMS 98

Sonnerie 23

Sonnerie, régler 23

Surnumérotation en numérotation

 abrégée 48

Symboles 14

Symboles de menu 14

Système, numérotation abrégée 48

Système, numérotation abrégée individuel

 le 49

T

Tableau des indicatifs 122

Téléphone, verrouillage 118

Téléphone, volume 22

Téléphoner avec l’oreillette 40

Témoin de charge 18

Temps de post-traitement 92

Texte d’absence 96

Tonalités 23

Touche Coupure IV, 11

Touche de navigation IV, 12

Touche Décrocher IV, 11

Touche Dièse IV, 11

Touche Etoile IV, 11

Touche flashing (R) IV, 11, 12

Touche Mains-libres IV, 11

Touche Marche/Arrêt IV, 11

Touche Messages IV

Touches

 touche de navigation 12

 touches de fonction 11

 touches écran 13

Touches chiffrées IV

Touches de fonction 11

Touches écran IV, 13

Transfert 79

Transfert de données 113

Transport 127

Trier les entrées du répertoire 56

U

UCD, renvoi de nuit 92

Utiliser le N° 56

V

Va-et-vient	81
vCard	54, 60
convertir les indicatifs	36
Verrouillage du clavier	10
Verrouillage du téléphone	118
Verrouiller/Déverrouiller le téléphone ...	119
Vibreur	25
VIP	58
Volume	22

www.siemens.de/hipath



Cet appareil a été fabriqué conformément à notre système de gestion de l'environnement certifié (ISO 14001). Ce processus est le garant d'une gestion parcimonieuse des matières premières et de l'énergie ainsi que d'une production minimum de déchets.

© Siemens AG 2006 • Siemens Communications
Hofmannstr. 51 • D-81359 München

Référence : A31003-G2100-U100-1-7719

Les informations de ce document concernent uniquement des descriptions générales ou des fonctionnalités qui, dans la réalité, n'apparaissent pas toujours sous la forme décrite ou qui peuvent être modifiées en fonction de l'évolution du produit.

Les fonctionnalités souhaitées ne sont contractuelles que si elles ont été convenues de façon explicite dans le cadre d'un contrat.

Sous réserve de disponibilité et de modifications techniques.
Imprimé en R.F.A..

13.02.2006